

取扱説明書 - 詳細版 -

液晶プロジェクター

CP-TW3005J

(形名：CP-TW3005)

【応用編】

この応用編では、詳細な設定や調節を行うメニューについて説明します。



警告

ご使用前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ



設定・調節	2 - 2	プレゼンテーションツール	2 - 48
メニュー機能の使い方	2 - 2	インタラクティブ機能	2 - 48
簡単メニュー	2 - 4	PC レス プレゼンテーション	2 - 67
IWB メニュー	2 - 7	USB ディスプレイ	
映像メニュー	2 - 8	(Windows® コンピュータ)	2 - 76
表示メニュー	2 - 11	USB ディスプレイ	
入力メニュー	2 - 14	(Mac コンピュータ)	2 - 80
設置メニュー	2 - 19		
オーディオメニュー	2 - 25		
スクリーンメニュー	2 - 26		
その他メニュー	2 - 31		
ネットワークメニュー	2 - 42		
セキュリティメニュー	2 - 43		

お知らせ


- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

設定・調節

メニュー機能の使いかた

詳細な設定や複雑な調節には、メニュー機能をご使用ください。

本機には、よく使われる機能をまとめた「簡単メニュー」と、「詳細メニュー」があります。詳細メニューは、「IWB」「映像」「表示」「入力」「設置」「オーディオ」「スクリーン」「その他」「ネットワーク」「セキュリティ」の10の機能別メニューに分かれています。どのメニューも基本操作は同様です。下記をご参考に操作してください。

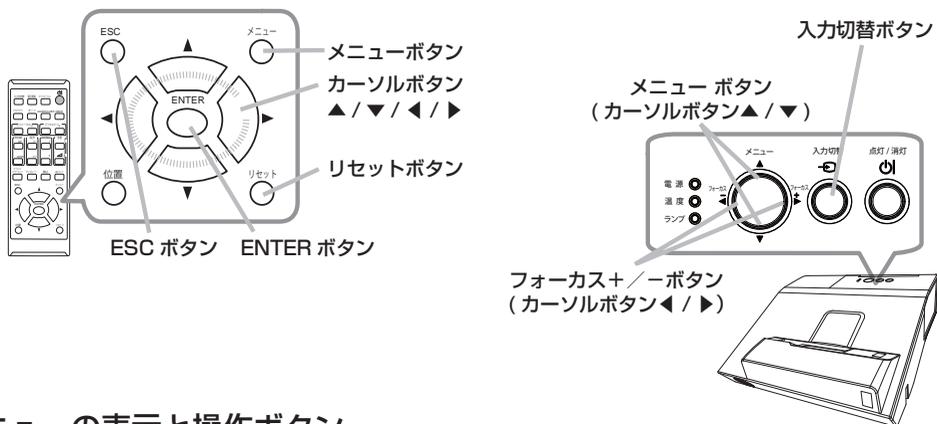

メニューの表示と操作ボタン

本機のメニュー操作には、主に上図のボタンを使用します。操作パネルのメニューボタン(▲/▼)とフォーカス+/-ボタン(◀/▶)は、各々カーソルボタンとしてご使用いただけます。また、ボタンは多くの場合にENTERボタンと同様にご使用いただけます。

はじめに操作パネルのメニューボタン(▲/▼)またはリモコンのメニューボタンを押してください。「簡単メニュー」または「詳細メニュー」のどちらか、前回で使用になっていた方のメニューが表示されます。電源を入れた後は必ず「簡単メニュー」が表示されます。メニューでは、現在選択されている項目が橙色の反転表示(または枠)でカーソル表示されます。

メニュー操作を終了するには、もう一度リモコンのメニューボタンを押すか、「終了」を選んでカーソルボタン◀またはENTERボタンを押します。また、なにも操作しない状態が約30秒間続くと、自動的に終了します。

お知らせ

- 操作パネルのメニューボタン(▲/▼)とフォーカス+/-ボタン(◀/▶)は、メニュー画面を表示している場合は、カーソルボタン▲/▼/◀/▶として機能します。

メニューの操作

■簡単メニューの操作

1. カーソルボタン▲/▼で操作したい項目を選んでください。「詳細メニュー」に切り替えたいときは、「詳細メニュー」を選びます。
2. カーソルボタン◀/▶で、選択した項目の設定、調節および実行することができます。



簡単メニュー

■詳細メニューの操作

1. カーソルボタン▲/▼で操作したい項目を選んでください。「簡単メニュー」に切り替えたいときは、「簡単メニュー」を選びます。
2. カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択カーソルが右側に移ります。操作したい項目をカーソルボタン▲/▼で選択してください。
3. カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択した項目を実行、もしくは操作するためのダイアログやサブメニューが表示されます。画面表示に従って操作してください。




詳細メニュー

お知らせ

- メニュー表示中に位置ボタンを押すと、カーソルボタン◀/▶/▲/▼でメニューの表示位置を調節することができます。
- 受信信号によっては、いくつか実行できない機能があります。
- 操作中の項目を元に戻したいときには、**リセット**ボタンを押してください。ただし、いくつかの項目（「表示言語」、「音量」など）はリセットできません。
- 詳細メニューを操作中に前の表示に戻りたいときには、カーソルボタン◀または **ESC** ボタンを押してください。
- メニューの操作にどのボタンを使用するかは、メニューおよびダイアログの右上または底部、カーソル表示の左右などにも表示されますので、操作の際にご参照ください。

■メニューやダイアログなどのオンスクリーン表示の単語について

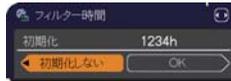

表示	動作
終了	これを選択すると、メニュー操作を終了します。メニューボタンを押すことと同じになります。
戻る	これを選択すると、前のメニューに戻ります。
初期化しない/いいえ	これを選択すると、現在の操作をキャンセルして、前のメニューに戻ります。
OK / はい	これを選択すると、用意された機能を実行するか、次のメニューに移行します。

簡単メニュー

「メニュー機能の使い方」(図2-2, 3)に従い、簡単メニューを表示してください。
簡単メニューでは、下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲/▼で項目を選択し、下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
IWB キャリブレーション	▶ボタンを押して IWB キャリブレーションダイアログを表示します。 インタラクティブ機能を参照してください。(図2-48)
アスペクト (画面の縦横比)	カーソルボタン◀/▶で、アスペクト (画面の縦横比) を選択できます。 「表示」メニューの「アスペクト」(図2-11) をご参照ください。
デジタル ズーム	カーソルボタン◀/▶で、デジタルズーム (画面の倍率) を調節できます。 縮小 ↔ 拡大 「設置」メニューの「デジタルズーム」(図2-19) をご参照ください。 ● アスペクト、デジタルズーム、◻キーストン、◻キーストンの設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、アスペクト、デジタルズーム、◻キーストン、◻キーストンの設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
◻キーストン	カーソルボタン◀/▶で、垂直キーストン (縦方向の台形ひずみ) の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「◻キーストン」(図2-19) をご参照ください。
◻キーストン	カーソルボタン◀/▶で、水平キーストン (横方向の台形ひずみ) の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「◻キーストン」(図2-20) をご参照ください。
コーナー フィット	カーソルボタン▶を押すと、コーナーフィットのダイアログが表示され、画面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節できます。 また、最大3つまでの調節データを保存し、後で呼び出して自動調整することもできます。 「画面のひずみを補正する」(図1-42) をご参照ください。

(次ページにつづく)

簡単メニュー（つづき）

設定項目	操作内容
フィルター時間	メニューに表示されている数字は、エアーフィルターの使用時間です。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、フィルター時間初期化確認のためのダイアログが表示されます。 フィルター時間の初期化については、「設置」メニュー「ランプ & フィルター」の「フィルター時間」（ 図2-22 ）をご参照ください。
表示言語	カーソルボタン◀ / ▶で、メニューなどのオンスクリーン表示の表示言語を選択できます。 「スクリーン」メニュー（ 図2-26 ）の「表示言語」をご参照ください。
詳細メニュー	この機能は、「詳細メニュー」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点で実行されます。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「簡単メニュー」を「詳細メニュー」（「IWB」、「映像」、「表示」、「入力」、「設置」、「オーディオ」、「スクリーン」、「その他」、「ネットワーク」、「セキュリティ」メニュー）に切り替えられます。 「詳細メニュー」には、より多彩な機能を備えております。お好みに合わせた調節や設定にして、ご活用ください。（ 図2-7～47 ）
終了	カーソルボタン◀または ENTER ボタンを押すと、操作を終了し、メニューを閉じます。

IWB メニュー

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。
インタラクティブ機能を参照してください。(図 2-48)




映像メニュー

「映像」メニューでは下表の項目を操作することができます。
 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または
 ENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。
 下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
明るさ	カーソルボタン◀ / ▶で、映像の明るさを調節できます。 暗く ↔ 明るく
コントラスト	カーソルボタン◀ / ▶で、コントラストを調節できます。 弱く ↔ 強く
HDCR	明るい部屋でよりはっきりとした映像にするための機能です。 カーソルボタン◀ / ▶で調整します。 この機能はイメージオプティマイザが有効になっていると正常に動作しません。
ACCENTUALIZER	ACCENTUALIZER は視認性を改善する機能です。 ◀ / ▶ボタンを使って、画質を調節します。 やわらかく ↔ くっきり ● 調整すると、ノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。 この機能はイメージオプティマイザが有効になっていると正常に動作しません。
ガンマ	カーソルボタン▲ / ▼で、ガンマモードを選択できます。 ガンマのカスタムモード調節手順 カスタムモード（“カスタム” のつくモード）を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、調節メニューが表示されます。この機能を使うと、特定の階調の明るさを変更できます。 カーソルボタン◀ / ▶で調節したい項目を選択し、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。 カスタムモード調整メニューを表示している間に ENTER ボタン（または  ボタン）を押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは ENTER ボタンを押すたび以下のように変更できます。 パターンなし → グレイスケール（9 ステップ） ↳ ランプ波形 ← グレイスケール（15 ステップ） お好みのパターンをお選びになり、これを参考に調節してください。 8つの調節バーは、テストパターン（9 ステップ）の最も暗い階調（左端）を除く8つの階調に対応しています。例えばテストパターン上の左から2番目の階調を調節したい場合、それに対応する「1」の調節バーを使用します。テストパターン左端の最も暗い階調は調節できません。 ● 調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。

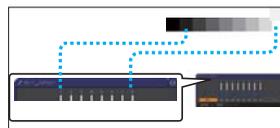

設定項目	操作内容
色温度	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、色温度を設定するための色温度モードを切り替えられます。色温度モードは、色温度を設定 / 調節するためのモードです。</p> <p>色温度のカスタムモード調節手順</p> <p>カスタムモード (“カスタム” のつく各モード) を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選択したモードのオフセットとゲインを調節するメニューが表示されます。</p>  <p>この調節機能を使うと、オフセット調節は、テストパターンの全階調の色温度を変更できます。またゲイン調節は、主にテストパターンの明るい階調の色温度を変更できます。カーソルボタン◀ / ▶で各色のオフセットまたはゲインを選び、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。</p> <p>カスタムモード調節メニューを表示している間に ENTER ボタンを押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは ENTER ボタンを押すたび以下のように変更できます。</p> <p>パターンなし → グレイスケール (9 ステップ) ↘ ↙ ランプ波形 ← グレイスケール (15 ステップ)</p>  <p>●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。</p>
色の濃さ	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、色の濃さを調節できます。</p> <p>淡く ↔ 濃く</p> <p>●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。</p> <p>● HDMI® とVHL信号受信時は「入力」メニューの「デジタルフォーマット」(2-15)を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。</p>
色あい	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、色あいを調節できます。</p> <p>赤っぽく ↔ 緑っぽく</p> <p>●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。</p> <p>● HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「デジタルフォーマット」(2-15)を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。</p>
画質	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画質を調節できます。</p> <p>やわらかく ↔ くっきり</p> <p>●調節した瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。</p>


(次ページにつづく)

表示メニュー（つづき）

設定項目	操作内容
垂直位置	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を上下に調節できます。</p> <p>下へ ↔ 上へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●位置を動かしすぎると、画像のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、リセットボタンを押して、「垂直位置」を初期設定に戻してください。 ●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」（2-11）の設定に依存します。「オーバースキャン」が10に設定されている場合は、調節できません。 ●LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI1/MHLまたはHDMI2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平位置	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を左右に調節できます。</p> <p>右へ ↔ 左へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●位置を動かし過ぎると画面のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、リセットボタンを押して、「水平位置」を初期設定に戻してください。 ●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」（2-11）の設定に依存します。「オーバースキャン」が10に設定されている場合、調節できません。 ●LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI1/MHLまたはHDMI2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
クロック位相	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、クロック位相を調節し、画面のちらつきを低減できます。</p> <p>右へ ↔ 左へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アナログのコンピュータ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ●LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI1/MHLまたはHDMI2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平サイズ	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の横幅を調節できます。</p> <p>小さく ↔ 大きく</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アナログのコンピュータ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ●LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI1/MHLまたはHDMI2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。 ●大きくしすぎたり小さくしすぎたりすると、映像が正しく表示されない場合があります。このような場合には、リセットボタンを押して「水平サイズ」を初期設定に戻してください。 ●調整時に映像が劣化してみえる場合がありますが、故障ではありません。

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
オートアジャスト 実行	<p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、画面の自動調整を実行できます。</p> <p>■コンピュータ信号を受信している場合 「垂直位置」(☐2-12)、「水平位置」、「クロック位相」が自動的に調整されます。コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実行してください。また、暗い映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を表示して実行してください。</p> <p>■ビデオ信号を受信している場合 「入力」メニューの「ビデオフォーマット」(☐2-15)が「オート」に設定されていると、受信している信号に最適な信号方式が自動的に選択されます。「垂直位置」「水平位置」が自動的に初期設定に戻ります。</p> <p>■コンポーネントビデオ信号を受信している場合 「垂直位置」、「水平位置」が自動的に初期設定に戻り、「クロック位相」が自動的に調整されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動調整には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調整できないことがあります。 ●ビデオ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、画面の端に線などが映る場合があります。 ●コンピュータ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、コンピュータのモデルによっては画面の縁に黒いフレームが映る場合があります。 ●「その他」メニューの「特別な設定」—「オートアジャスト」(☐2-35)で、「詳細」または「無効」が設定されていると、自動調整される項目が変わります。

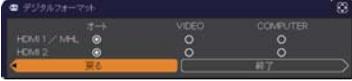設定項目	操作内容
<p>ビデオ フォーマット</p>	<p>VIDEO IN 端子から受信する映像信号の、ビデオフォーマット (信号方式) を設定できます。</p> <p>カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のビデオフォーマットを選択してください。</p> <div style="text-align: center;"> <p>オート ↔ NTSC ↔ PAL ↔ SECAM</p> <p>↓</p> <p>N-PAL ↔ M-PAL ↔ NTSC 4.43</p> </div>  <ul style="list-style-type: none"> ●この機能は、VIDEO IN 端子からの映像信号を受信しているときのみ動作します。 ●「オート」を選択すると、入力信号のビデオフォーマットが自動的に選択されます。 ●入力信号によっては正しく機能しない場合があります。画像が不安定な場合 (画像が乱れる、色がつかないなど) には、オート以外で、入力信号に合った信号モードを選択してください。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「オート」の実行には 10 秒程度の時間がかかる場合があります。
<p>デジタル フォーマット</p>	<p>HDMI 1/MHL と HDMI 2 端子から受信する映像信号のフォーマットを選択できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、フォーマットを選択する端子を選択します。</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のフォーマットを選択します。</p> <div style="text-align: center;"> <p>オート ↔ VIDEO ↔ COMPUTER</p> <p>↑</p> <p>↑</p> </div>  <ul style="list-style-type: none"> ■「オート」: 入力信号の HDMI® フォーマットが自動的に選択されます。 ■「VIDEO」: DVD 信号として映像処理を行います。 ■「COMPUTER」: コンピュータ信号として映像処理を行います。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「COMPUTER」を選択しているときは「色の濃さ」(2-9)、「色あい」(2-9)、「オーバースキャン」(2-11) の調節はできません。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>フレームロック</p>	<p>各端子から入力される映像信号の、フレームロック機能の有効/無効が設定できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲/▼で、設定する入力端子を選択します。</p> <p>2) カーソルボタン◀/▶で、フレームロック機能の有効/無効を選択してください。</p> <p style="text-align: center;">有効 ↔ 無効</p>  <p>フレームロック機能は、動画をよりスムーズに表示する為の機能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この機能は、垂直周波数が 49 ~ 51、59 ~ 61Hz の信号を受信しているときのみ有効です。 ●「有効」を選択すると動画がよりスムーズに表示されます。 ●本機能は HDMI 1/MHL と HDMI 2 端子 (480i@60、576i@50 または 1080i@50/60) からの信号には使用できません。 ●この機能により画質が劣化することがあります。この場合には「無効」にしてください。
<p>解像度</p>	<p>COMPUTER IN1 / 2 端子から入力される映像信号の解像度を設定できます。カーソルボタン▲/▼で設定したい解像度を選択します。</p> <p>■「オート」: 入力信号に適切な解像度が自動的に設定されます。</p> <p>■「標準」: 設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整されます。</p> <p>■「カスタム」: 「カスタム」を選択すると、「解像度_カスタム」設定ダイアログが表示されます。カーソルボタンの◀/▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲/▼で、「水平」と「垂直」の解像度を入力してください。</p> <p>入力が終わりましたら、カーソルを「OK」に置き、カーソルボタン▶または ENTER ボタン (または ↵ ボタン) を押ししてください。「解像度設定を変更しますか?」というメッセージが表示されます。変更した設定を保存するには、カーソルボタン▶を押ししてください。設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整 されます。</p> <p>設定を保存せずに以前の解像度に戻る場合は、カーソルを「取消」に置き、カーソルボタン◀または ENTER ボタン (または ↵ ボタン) を押しください。設定は変更されず、「解像度」メニューに戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すべての解像度が保証されているわけではありません、信号によっては正しく動作しない場合があります。   

(次ページにつづく)

入力メニュー（つづき）

設定項目	操作内容
MHL スタンバイ給電	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、MHL スタンバイ給電の有効 / 無効を切り替えます。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <ul style="list-style-type: none">●スタンバイモードが省電力時はメニュー操作不可、スタンバイ時は MHL 給電されません。●MHL スタンバイ給電を有効に設定した場合、スタンバイ状態でファンの回転音が発生することがありますが故障ではありません。

設置メニュー

「設置」メニューでは、下表の項目を操作することができます。
 カーソルボタン▲/▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または
 ENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表
 およびメニュー表示に従って操作してください。




応用編

設定項目	操作内容
デジタルズーム	<p>カーソルボタン◀/▶で、デジタルズーム（画面の倍率）を調節できます。 縮小 ↔ 拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「アスペクト」、「デジタルズーム」、「[] キーストン」、「[] キーストン」の設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、各々の設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
デジタルシフト	<p>カーソルボタン▲/▼/◀/▶で、画面の位置を調節できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機能はデジタルズームが 100% (320) に設定されていると使用できません。
画像表示位置 (水平)	<p>カーソルボタン▲/▼で、画像の表示位置を選択できます。 左 ↔ 中央 ↔ 右</p> <p>本機能は以下のときには動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アスペクトを「16:9」、または「16:10」に設定している。 ●アスペクトを「ノーマル」に設定し、受信している信号のアスペクトが 16:9、16:10 もしくは、横の長さが 16:10 よりも長いとき。 ●アスペクトを「リアル」に設定し、画像の横幅が範囲いっぱいに表示されているとき。 ●映像信号が入力されていないか、周波数が安定しない、または対応範囲外の映像信号が入力されているとき。 ●ブランク画面、またはテンプレート画面が表示されているとき。
[] キーストン	<p>カーソルボタン◀/▶で、垂直キーストン（四方向の台形歪み）の補正量を調節できます。 画像の下側を小さく ↔ 画像の上側を小さく</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 ●この項目は、コーナーフィットが調整されているときは選択できません。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
ランプ 時間	<p>「ランプ時間」の値は、ランプの使用時間です。初期、または前回ランプ時間を初期化した時から現在までのランプの点灯時間を1時間単位で表示します。</p> <p>「ランプ時間」を選択してカーソルボタン▶、またはリセットボタンを押すと、ランプ時間初期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、ランプ時間を初期化することができます。</p> <p>初期化しない → OK</p> <p>ランプ時間を初期化した後は、「ランプ時間」の値が「0」になっていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ランプを交換したときは必ずランプ時間を初期化してください。ランプの交換に合わせて初期化しないと、実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。 ●ランプ交換の際は必ず「ランプを交換する」(☑1-45, 46)をお読みください。 ●イメージオプティマイザ機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に動作しません。
ランプ & フィル ター (つづき)	<p>「フィルター時間」の値は、エアーフィルターの使用時間です。初期、または前回フィルター時間を初期化した時からの現在までの本機の稼動時間を1時間単位で表示します。</p> <p>「フィルター時間」を選択してカーソルボタン▶またはリセットボタンを押すと、フィルター時間初期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、フィルター時間を初期化することができます。</p> <p>初期化しない → OK</p> <p>フィルター時間を初期化した後は、「フィルター時間」の値が「0」になっていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●エアーフィルターを掃除または交換したときは必ずフィルター時間を初期化してください。エアーフィルターの掃除または交換に合わせて初期化しないと、実際の稼働時間とフィルター時間の値が一致せず、また、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージ(☑下記)が正しく表示されません。 ●エアーフィルターの掃除または交換については、「エアーフィルターを掃除／交換する」(☑1-47, 48)をお読みください。
フィル ター 掃除 通知	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージが表示されるまでの時間を設定できます。</p> <p>100h ↔ … ↔ 5000h ↔ 無効</p> <p>エアーフィルターを清潔に保てるよう、本機のご使用環境に合わせて設定してください。「無効」以外を設定すると、フィルター時間(☑上記)の値が設定した時間に達したとき、エアーフィルターの掃除をお願いするメッセージが表示されます。「無効」が設定されていると、このお知らせメッセージは表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お掃除メッセージが表示されなくても、エアーフィルターは定期的に掃除してください。エアーフィルターがホコリなどでつまると、本機の内部温度が上がって、故障や本機の寿命を縮める原因となることがあります。 ●ご使用環境やエアーフィルターの状態に気を付けてご使用ください。

(次ページにつづく)

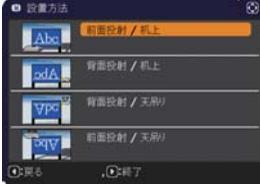設定項目	操作内容
<p>イメージ オプティマイザ</p>	<p>本機能を有効に設定すると、ランプの劣化に応じた自動画像補正により視認性を維持することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機能は、HDCR/ACCENTUALIZER が 0 に設定されていない場合は正常に動作しません。 ●本機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に動作しません。
<p>設置方法</p>	<p>カーソルボタン▶を押して、設置方法の設定変更ダイアログを表示します。カーソルボタン▲/▼で、画面の設置方法を選択できます。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">例</div>  </div>

応用編

(次ページにつづく)

設置メニュー (つづき)

設定項目	操作内容
スタンバイモード	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、本機がスタンバイ状態のときの消費電力モードを選択できます。</p> <p>通常 ↔ 省電力</p> <p>「省電力」を選択すると、消費電力を下げることができますが、スタンバイ時の機能が以下のように制限されます。</p> <ul style="list-style-type: none">● RS-232C 通信はパワーオンおよびスタンバイモード切替以外が無効になり、ネットワーク機能は無効になります。通信設定の「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていると全ての RS-232C コマンドは無効になります。● 「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(2-25) の設定に関わらず、AUDIO OUT 端子から信号が出力されなくなり、内蔵スピーカーから音声が出られなくなります。● モニターアウトのスタンバイ設定が無効になり、MONITOR OUT 端子から信号は出力されません。● プロジェクターの「スタンバイモード」の設定が「省電力」に設定されていると、プロジェクターがスタンバイ状態の間は USB からの通電ができなくなります。● 「省電力」を選択すると、スタンバイモード時のクローニングロード機能が動作しません。● 「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていると、本機能は無効になります。● 「省電力」を選択時は MHL スタンバイ給電メニューは操作できず、スタンバイ時は MHL 給電がされなくなります。


オーディオメニュー

「オーディオ」メニューでは下表の項目を操作することができます。カーソルボタン▲/▼で項目を選択し、カーソルボタン▶またはENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。



応用編

設定項目	操作内容
音量	カーソルボタン◀/▶で、音量を調節できます。 小さく(－側) ↔ 大きく(+側)
スピーカー	カーソルボタン▲/▼で、内蔵スピーカーの有効/無効を選択できます。 オン ↔ オフ 無効が選択されているときは、内蔵スピーカーから音声が出力されません。
音声入力設定	<p>(1) で選択した入力端子からの画像信号が表示されているあいだ、(2) で選択した入力端子からの音声信号が本機の内蔵スピーカーと AUDIO OUT 端子の両方から出力されます。ただし、スピーカーがオフに設定されている場合は内蔵スピーカーは動作しません。</p> <p>(1) カーソルボタン▲/▼で、映像の入力端子を選択してください。本機がスタンバイ状態のときの音声出力を選択するには、「スタンバイ」を選択してください。</p> <p>(2) カーソルボタン◀/▶で、音声入力端子または消音のアイコンを選択してください。</p> <p>アイコンは以下(の端子)を示します</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>No.1: AUDIO IN1 端子</p> <p>No.3: LAN 端子</p> <p>No.5: USB TYPE B 端子</p> <p>No.7: HDMI2 端子</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>No.2: AUDIO IN2 端子</p> <p>No.4: USB TYPE A 端子</p> <p>No.6: HDMI1/MHL 端子</p> <p>✕: 消音</p> </div> </div> <p>● No.4 から 7 の端子からの音声は、各(映像)端子にのみ選択できます。</p> <p>● 本機がスタンバイ・モードであっても、冷却ファンが動作して、内蔵スピーカーが運転中である場合、雑音を出すかもしれません。</p> <p>● 消音「✕」が選択され、C.C.を含む入力信号を受信した時、自動的にC.C.機能が有効となります。なお、この機能は、NTSC方式のビデオ信号またはCOMPUTER IN1、COMPUTER IN2に入力される480@60を受信し、「C.C.」の「ディスプレイ」に「オート」を選択しているときのみ有効になります。</p>
マイクレベル	カーソルボタン▲/▼で、マイク端子に接続するマイクの種類に合わせて、マイク音声の入力レベルを切り替えることができます。 高 ↔ 低 「高」: アンプ内蔵マイク 「低」: アンプなしマイク
マイク音量	カーソルボタン◀/▶で、MIC 端子に接続したマイクの音量を調節できます。 小さく(－側) ↔ 大きく(+側)

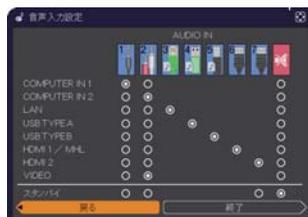

設定項目	操作内容
初期画面	<p>カーソルボタン▲/▼で、初期画面を選択できます。 「初期画面」は起動時の信号が安定するまでの間や、正常な信号が見つからない(入力信号が無い、入力信号が本機の仕様に合わない、など)ときに投映される映像です。</p> <p style="text-align: center;"> マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 表示しない  </p> <ul style="list-style-type: none"> ■「マイスクリーン」:「マイスクリーン」(☑2-27)で登録したお好みの映像が表示されます。 ■「オリジナル」:本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 ■「表示しない」:黒の無地画面が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ●本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、「マイスクリーン」または「オリジナル」は数分でブランク画面に変わります。「ブランク」(☑2-26)で「マイスクリーン」または「オリジナル」が選択されている場合は、黒の無地画面に変わります。 ●マイスクリーンパスワード機能が有効に設定(☑2-44)されているときは、初期画面は「マイスクリーン」に固定されます。
マイスクリーン	<p>ブランク画面や初期画面用に、お好みの画像(マイスクリーン)を登録することができます。あらかじめ、登録したい映像信号を入力・選択してください。</p> <p>「マイスクリーン」を選択すると、「この画像の取り込みを開始しますか?」ダイアログが表示されます。登録したい映像が画面に表示されるのを待ってENTERボタン(またはボタン)を押してください。</p> <p>画像を元に戻したい、または前のダイアログに戻りたい場合はリセットボタンを押してください。登録には数分ほどかかります。</p> <p>登録が完了すると、登録した画像と「マイスクリーンの画像登録が完了しました」のメッセージが数秒間表示され、通常画面に戻ります。</p> <p>登録に失敗すると、「画像の取り込みエラーです。もう一度やり直してください。」のメッセージが数秒間表示されて通常画面に戻りますので、最初からやり直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この項目は、「マイスクリーンロック」(☑下記)が「有効」に設定されているときは選択できません。 ●この項目は、マイスクリーンパスワード機能(☑2-44)が有効に設定されているときは選択できません。 ●この項目は、LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI1/MHL または HDMI2 端子からの映像信号を受信している時は設定できません。
マイスクリーンロック	<p>カーソルボタン▲/▼で、マイスクリーンの上書き防止機能を設定できます。</p> <p style="text-align: center;">有効 ↔ 無効</p> <p>「有効」に設定すると、「マイスクリーン」の登録操作を禁止し、登録済みの映像を保護することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この項目は、マイスクリーンパスワード機能(☑2-44)が有効に設定されているときは選択できません。

(次ページにつづく)

スクリーンメニュー（つづき）

設定項目	操作内容
メッセージ	<p>カーソルボタン▲/▼で、メッセージモードを選択できます。</p> <p>表示する ↔ 表示しない</p> <p>「表示する」を選択すると、以下のメッセージが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「オート 実行中」 ・「信号が入力されていません」 ・「信号は同期範囲外です」 ・「入力信号が不安定です」 ・「操作できないボタンが入力されました。」 ・「検索中…」 ・「信号検出中…」 ・「オート エコモード」 ・「エコモード」の変更による表示 ・フォーカス調整中の「+++ FOCUS +++」表示 ・「デジタルズーム」調整による表示 <p>● 「表示しない」に設定したときは、静止ボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッセージが表示されません。静止ボタンを押して映像を静止させていることを忘れないようご注意ください。映像の静止を解除するには、もう一度静止ボタンを押す必要があります。</p>
入力 チャンネル名	<p>本機の入力端子にチャンネル名を割り当てることができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> カーソルボタン▲/▼で、チャンネル名を付けたい端子を選択し、カーソルボタン▶またはENTERボタンを押してください。カスタム入力チャンネル名ダイアログが表示されます。 カーソルボタン▲/▼で、選択した端子に割り振りたいアイコンを選択し、ENTERボタン（またはOKボタン）を押してください。アイコンに応じた端子の名称が、右側の「プレビュー」に表示されます。 カーソルボタン▲/▼で選択した端子に割り振りたい番号を選択し、ENTERボタン（またはOKボタン）を押してください。 チャンネル名を決定するには、「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶またはENTERボタン（またはOKボタン）を押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀またはENTERボタン（またはOKボタン）を押します。端子の名称を手動入力で変更したい場合は、「名称変更」を選択してENTERボタン（またはOKボタン）を押してください。名称入力ダイアログが表示されます。 (次ページへつづく)



(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>入力 チャンネル名 (つづき)</p>	<p>■端子の名称を入力する 最初の行 (下線付き) に現在の名称が表示されます。 カーソルボタン▲/▼/◀/▶で 2 行目以下の各文字を選択し、ENTER ボタン (または  ボタン) を押して入力してください。リセットボタン、またはカーソルボタン◀と  ボタンを同時に押して、もしくは「消去」で 1 文字削除することができます。また、「全消去」で表示されている文字を全て削除することが出来ます。端子の名称は最大 16 文字入力できます。</p> <p>■端子の名称を編集する カーソルボタン▲/◀/▶で、名称が表示されている行の、変更/削除する文字へカーソルを移動し、ENTER ボタン (または  ボタン) を押して選択します。選択した文字を、名称を入力するときと同じ手順で編集してください。</p> <p>■端子の名称を保存する 名称の入力・編集が終わったら、一番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶または ENTER ボタン (または  ボタン) を押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀または ENTER ボタン (または  ボタン) を押します。</p>
<p>テンプレート</p>	<p>カーソルボタン▲/▼で、テンプレート画面のパターンを選択できます。選択したテンプレート画面を表示させるには、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カーソルボタン◀で表示画面からパターン選択画面に戻ります。</p> <p>テストパターン ↔ 点線 1 ↔ 点線 2 ↔ 点線 3 ↔ 点線 4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ HAS-WM05 ↔ HAS-WM03 ↔ 地図 2 ↔ 地図 1 ↔ 円 2 ↔ 円 1</p> <p>「地図 1」および「地図 2」では、地図を水平にスクロールしたり、上下をさかさまにすることができます。「地図 1」または「地図 2」を表示中にリセットボタンを 3 秒間以上押してください。操作のガイダンスが表示されます。</p> <p>■北半球を上にして表示 カーソルボタン▲を押してから ENTER ボタン (または  ボタン) を押す。</p> <p>■南半球を上にして表示 カーソルボタン▼を押してから ENTER ボタン (または  ボタン) を押す。</p> <p>■表示した地図を水平にスクロールする カーソルボタン◀/▶を押してから ENTER ボタン (または  ボタン) を押す。</p>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
マイボタン	<p>リモコンのマイボタン 1 / 2に機能を割り当てることができます。</p> <p>1) カーソルボタン▲/▼で、設定するボタン（1または2）を選択し、カーソルボタン▶またはENTERボタンでマイボタンセットアップダイアログを表示します。</p> <p>2) カーソルボタン▲/▼/◀/▶でマイボタンに割り当てる機能を選択し、ENTERボタン（またはOKボタン）を押してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ COMPUTER IN1： COMPUTER IN1 端子からの信号を選択します。 ◎ COMPUTER IN2： COMPUTER IN2 端子からの信号を選択します。 ◎ LAN： LAN 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE A： USB TYPE A 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE B： USB TYPE B 端子からの信号を選択します（USBディスプレイ）。 ◎ HDMI1/MHL： HDMI1/MHL 端子からの信号を選択します。 ◎ HDMI2： HDMI2 端子からの信号を選択します。 ◎ VIDEO： VIDEO IN 端子からの信号を選択します。 ◎スライドショー： USB TYPE A 端子からの信号を選択し、スライドショーを開始します。 ◎マイ イメージ：マイ イメージメニューを表示します。 ◎メッセージャー：メッセージャーテキストを表示します。表示するデータがないときは、「メッセージャー機能のデータがありません」メッセージを表示します。 ◎インフォメーション： マイボタンを押すたびに、「システム_インフォメーション」ダイアログ（ランプ、エアフィルターの使用時間）、「入力_インフォメーション」ダイアログ（図2-41）、「無線LAN インフォメーション」ダイアログ（無線LANの設定情報）、「有線LAN インフォメーション」ダイアログ（有線LANの設定情報）、「その他インフォメーション」ダイアログを表示します。 ◎マイメモリ：「マイメモリ」で記憶した設定のロード操作を行います。（図2-10） マイメモリを設定したときのマイボタン動作 マイボタンを押したときの「映像」メニューの設定とロードしようとする設定が異なると、右のようなダイアログが表示されます。 設定データがメモリに保存されていれば、マイボタンを押すたびに、順次設定データ呼び出し、適用します。メモリに設定データが保存されていないときは「保存データ無し」ダイアログが表示されます。 ◎アクティブアイリス：アクティブアイリスモードを変更します。（図2-10） ◎映像モード：映像モードを変更します。（図2-5） ◎フィルターリセット：フィルター時間の初期化確認ダイアログを表示します。（図2-22） ◎解像度：画面の解像度のメニューを表示します。 ◎マイク音量：マイク音量調節ダイアログを表示します。（図2-25） ◎エコモード：エコモードを変更します。（図2-21） ◎セーバーモード：セーバーモードのオン/オフを切り替えます。 ◎設置メモリー：設置メモリーのメニューを表示します。 ◎指操作：指操作ダイアログのオン/オフを切り替えます。

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容								
スケジュール	<p>■ 項目の設定方法</p> <p>1. カーソルボタン▲/▼/◀/▶で選択および調整をします。</p> <p>2 「OK」選択し、設定を終了します。</p>								
	<p>お知らせ</p> <p>●適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日付と時刻の設定</td> <td>日付（年/月/日）および時間（24 時間表記）を設定します。</td> </tr> <tr> <td>特定日</td> <td>特定日 1 から 10 を設定します。</td> </tr> <tr> <td>プログラム編集</td> <td>プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容	日付と時刻の設定	日付（年/月/日）および時間（24 時間表記）を設定します。	特定日	特定日 1 から 10 を設定します。	プログラム編集	プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。
	項目	内容							
	日付と時刻の設定	日付（年/月/日）および時間（24 時間表記）を設定します。							
特定日	特定日 1 から 10 を設定します。								
プログラム編集	プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。								
<p>■ 適用方法（日付と時刻の設定 / 特定日）</p> <p>チェックボックスにチェックを入れます。</p> <p>チェックがある箇所の日付や最初の設定情報が表示されます。</p>									
 <p>1/2ページ（日付(年/月/日)および時間(24時間表記)を設定します。）</p> <p>ボックスにチェックを入れます。</p> <p>チェックがある箇所の日付や最初の設定情報が表示されます。</p>  <p>2/2ページ（特定日1から10を設定します。）</p> <p>“土曜日”を選択した状態でカーソルボタン▼を押すと1/2ページから2/2ページへ移動します。</p>									

設定項目	操作内容
<p>スケジュール (つづき)</p>	<p>■ プログラム編集 プログラム1から16の時間とイベントの編集ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 戻る 「スケジュール」メニューに戻ります。 • 選択 プログラム-01 から 16 を編集します。 各プログラムは、20 まで設定が可能です。 • コピー 選択したプログラム（時間およびイベントが設定済）は、他のプログラムへコピーできます。 • 登録 調整および設定が全て登録されます。 <p>■ 選択プログラムの編集方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. イベントの1～20から選択します。 カーソルボタン▲/▼で選択します。 カーソルボタン▶で時間とイベントを設定します。 <p>「イベント」は、以下のなかから選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 電源 - オン、スタンバイ ◦ 入カソース - “入カソース” チャンネル ◦ マイイメージ - マイイメージ-1 から 4、表示オフ ◦ メッセージャー - テキスト-1から12、表示オフ ◦ エコモード - オフ、エコ- 1、エコ- 2、インテリジェント エコ、セーバー ◦ ブランク - オン、オフ ◦ スライドショー - スタート、ストップ <ol style="list-style-type: none"> 2. カーソルボタン▶で設定を終了します。 3. 「登録」を選択すると、設定の保存ができます。 <p>お知らせ</p> <p>●適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。</p>



(次ページにつづく)

その他メニュー（つづき）

設定項目	操作内容
特別な設定 （つづき）	<p>リモコン受光部</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、リモコン受光部を選択します。</p> <p>前面 ↔ 上面</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <p>・「前面」と「上面」の両方を無効にすることはできません。</p> 
	<p>リモコン周波数</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、信号受信周波数モードを選択します。</p> <p>1: 標準 ↔ 2: 高</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <p>リモコンが正常に機能しない場合、「1: 標準」または「2: 高」だけを有効にしてみてください。「1: 標準」と「2: 高」の両方を無効にすることはできません。</p> 

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 (つづき)</p>	<p>以下の項目は対象外です。</p> <p>IWB：キャリブレーション設定 設置：設置メモリー、ランプ時間、フィルター時間 その他：スケジュール_日付と時刻の設定、特別な設定（ゴースト） ネットワーク：無線LAN設定 (SIMPLE ACCESS POINT)、 無線LAN設定 (INFRASTRUCTURE)、 有線の設定 (IP ADDRESS、SUBNET MASK、 DEFAULT GATEWAY)、マイ イメージ、プレゼンテーション、AMX D.D.</p> <p>セキュリティ：マイテキスト表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セキュリティ_クローニングロック が有効の時は操作できません。 ●スクリーン_マイスクリーンはロードのみ可能です。 <p>スタンバイ状態でのクローニング ロード機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機がスタンバイ状態の時に、まずは操作パネルの  ボタンとカーソルボタン▶を同時に押した後、次に カーソルボタン▲を押すと、クローニングのロード機能が動作します。 ●ロード中は、操作パネルの3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）がすべて点灯します。 ●ロードが完了すると、3つのインジケータ（電源、温度、ランプ）が消灯します。その後、USBメモリを抜いてください。 ●ロードに失敗すると、3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）が同時に点滅します。 ●以下の場合、クローニングは動作しません。 <ul style="list-style-type: none"> - クローニングロックが有効に設定されているとき この場合、3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）が約3秒間隔で点滅します。 - スタンバイモードが省電力に設定されているとき - USBメモリが USB TYPE A 端子に挿入されていないとき - 暗証コードロックが解除されていない時 - システムエラー時 ●ロード完了後、下記いずれか一つの操作を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> - 操作パネルの  ボタンとカーソルボタン◀を同時に押ししてください。 - ロード完了後5分経過するまでお待ちください。 - 一度電源ケーブルを外した後、再起動してください。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 （つづき）</p>	<p>ロードするマイスクリーンデータについて</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB メモリに pj_logo.bmp または pj_logo.gif という名称でイメージデータをセーブしてください。 • 対応するフォーマットは、下記のみですので、ご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> - ファイルフォーマット Windows BMP bit/pixel: 4/8/16/24/32bit 圧縮形式：圧縮なし／RLE GIF - 画像サイズ：36 × 36 以上、1280 × 800 以下 • 2種類のファイルがセーブされている場合は、pj_logo.bmp をマイスクリーンデータに登録します。 • マイスクリーンロック及びマイスクリーンパスワードの設定が有効になっていた場合、マイスクリーンデータのロードはできませんので、ご注意ください。 <p>設定データについて</p> <ul style="list-style-type: none"> • クローニングの保存機能を実行すると、USB メモリに pj_data.bin という名称でファイルが作成されます。ファイル名称やフォルダ構成を変更しないようご注意ください。 • USB メモリに同名のファイルがある場合、保存機能を実行すると、上書きされますのでご注意ください。 <p>ロード機能について</p> <ul style="list-style-type: none"> • 別の機種でセーブしたファイルは、ロードできませんので、ご注意ください。 • 「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」、「暗証コードロック」、「マイテキストパスワード」および「スクリーン」メニューの「マイスクリーンロック」については、設定が「有効」になっていた場合は、それぞれのデータはロードできませんので、ご注意ください。 • 「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スクリーン」メニューの「初期画面」および「マイスクリーンロック」はロードできませんので、ご注意ください。 • 「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」が「有効」に設定されている場合、「マイテキスト入力」はロードできませんので、ご注意ください。

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 (つづき)</p>	<p>インフォメーション この機能は、「インフォメーション」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点で実行されます。 この項目を選択すると「入力_インフォメーション」のダイアログが表示されます。このダイアログには現在受信中の映像信号についての情報が表示されます。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● "フレームロック" と表示されている場合は、フレームロック機能 (☞2-17) が動作していることを示します。 ● 無信号と同期外れ状態では、この項目は選択できません。 ● 「セキュリティ」-「マイテキスト表示」(☞2-47) が「有効」に設定されていると、「入力_インフォメーション」ダイアログには、登録したマイテキストも一緒に表示されます。
	<p>工場出荷設定 カーソルボタン▶を押して、「OK」を選択すると、メニューの各項目を一括して初期設定に戻すことができます。「スタンバイモード」、「オートブランク」、「ランプ時間」、「フィルター時間」、「表示言語」、「フィルター掃除通知」、「ネットワーク」および「セキュリティ」の各項目の設定は初期化されませんので気をつけてください。</p> <p>初期化しない → OK 設定を再設定した場合は、高地モードを必ず設定してください。(☞2-35)</p>

ネットワークメニュー

ネットワーク動作の詳細については、ネットワークガイドをご参照ください。

誤ったネットワーク設定は、ネットワークトラブルの原因となります。既存のアクセスポイントに接続する前にネットワーク管理者にご相談ください。

セキュリティメニュー

本機はセキュリティ機能を備えています。パスワード、暗証コードのお問い合わせの際に必要となりますので、保証書はかならず大切に保管してください。

1. 「パスワードを入力してください」を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押してください。「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されます。
2. カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、登録されているセキュリティパスワードを入力してください。工場出荷時には、パスワードは

<CP-TW3005J> : 9535

に設定されています。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、「セキュリティ」メニューが表示されます。間違ったパスワードを入力すると、ダイアログが再度表示されます。

「セキュリティ」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

■セキュリティパスワードを忘れた場合

1. 「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されている間に、**リセット**ボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶と **OK** ボタンを同時に3秒間押し、**「セキュリティ/照合コード」**ダイアログが表示されます。このダイアログには10桁のセキュリティパスワード照合コードが表示されています。
2. 10桁のセキュリティパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて**お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19**までご連絡ください。確認後パスワードをご連絡いたします。




応用編

お知らせ

- 間違ったパスワードを3回入力すると、電源が切れます。これ以降は、パスワードの入力を間違えるたびに電源が切れます。
- 「セキュリティパスワード/照合コード」ダイアログが表示されているときに一定時間何も入力しないと、ダイアログが閉じます。
- セキュリティパスワードは変更できます（**下記**）。工場出荷時のパスワードはできるだけ早めに変更してください。

設定項目	操作内容
セキュリティパスワード変更	<p>セキュリティパスワードを変更することができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 「新パスワードを入力してください」ダイアログで、カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、新パスワードを入力してください。 2) カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。 3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、新しいセキュリティパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約30秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間に新しいパスワードをメモしてください。ENTER ボタンまたはカーソルボタン▶を押すと、「セキュリティ」メニューに戻ります。 <p>●セキュリティパスワードを忘れないようにしてください。</p>

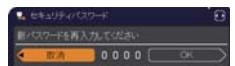


(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>マイスクリーンパスワード</p>	<p>マイスクリーンパスワード機能で、マイスクリーンへのアクセスを禁止し、登録されている映像の上書きを防ぐことができます。</p> <p>1. マイスクリンパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）</p> <p>1) カーソルボタン▲／▼で、マイスクリーンパスワード有効／無効メニューで「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。</p> <p>2) カーソルボタン◀／▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲／▼でパスワードを入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。</p> <p>3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーンパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください。」ダイアログが約 30 秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間にパスワードをメモしてください。</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーンパスワード 有効／無効メニューに戻ります。</p> <p>マイスクリーンパスワードを設定すると、「スクリーン」メニューの「マイスクリーン」(☞2-24)、および「マイスクリーンロック」を操作できなくなり、「初期画面」が「マイスクリーン」に固定されます。</p> <p>●マイスクリーンパスワードを忘れないようにしてください。</p> <p>2. マイスクリンパスワード機能を無効にする</p> <p>カーソルボタン▲／▼で、マイスクリーンパスワード有効／無効メニューで「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。登録されたマイスクリーンパスワードを入力すると、マイスクリーンパスワード機能は無効になり、マイスクリーンパスワード 有効／無効メニューに戻ります。間違ったパスワードを入力するとメニューが閉じます。</p> <p>3. マイスクリンパスワードを忘れた場合</p> <p>1) カーソルボタン▲／▼で、マイスクリーンパスワード 有効／無効メニューで「無効」を選択し、「マイスクリーンパスワードを入力してください」（大）ダイアログを表示させてください。このダイアログには 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードが表示されています。</p> <p>2) 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて</p> <p style="text-align: center;">お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19</p> <p>までご連絡ください。確認後、マイスクリーンパスワードをご連絡いたします。</p>



新パスワード入力
（小）ダイアログ

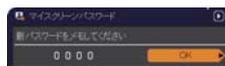

新パスワード入力
（大）ダイアログ


設定項目	操作内容
暗証コードロック	<p>暗証コードロックは、登録された暗証コードが入力されないかぎり、本機を使用できなくする機能です。</p> <p>1. 暗証コードロック機能を有効にする（暗証コードを設定・登録する）</p> <p>1) カーソルボタン▲/▼で、暗証コードロック 有効 / 無効メニューで「有効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。</p> <p>2) カーソルボタン▲/▼/◀/▶と、入力切替ボタンまたは OK ボタンで、4 つのパートからなる暗証コードを入力してください。「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じ暗証コードを再度入力してください。暗証コードの登録が完了します。「暗証コードを入力してください」ダイアログ、または「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されてから、約 55 秒何も入力しないと、ダイアログが閉じます。</p> <p>暗証コードロック機能を有効にすると、本機を電源につないで最初に電源を入れるたびに、暗証コードを確認するダイアログが表示され、登録された暗証コードを入力しない限り本機を使用できなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暗証コードを忘れないようにしてください。 ●この機能は、一度本機の電源を完全に切った (☒ 1-35) 後で、再度電源を入れないと有効になりません。 <p>2. 暗証コードロック機能を無効にする</p> <p>カーソルボタン▲/▼で、暗証コードロック有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。登録された暗証コードを入力すると、暗証コードロック機能は無効になります。間違った暗証コードが入力されると、ダイアログが再度表示されます。間違った暗証コードを 3 回入力すると、ランプが消灯します。また、ダイアログが表示されてから約 5 分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。</p> <p>3. 暗証コードを忘れた場合</p> <p>1) 本機の電源を入れ、暗証コードを確認するダイアログが表示されている間に、リセットボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶と OK ボタンを同時に、3 秒間押ししてください。「暗証コードメニュー / 照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには 10 桁の暗証コード照合コードが表示されています。</p> <p>2) 10 桁の暗証コード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19 までご連絡ください。確認後、暗証コードをご連絡いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ダイアログが表示されてから約 5 分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>マイテキストパスワード</p>	<p>「マイテキスト入力」(☐2-47)で登録した、マイテキストの上書きを防止することができます。マイテキストパスワード機能を有効にすると、「マイテキスト表示」、「マイテキスト入力」の操作ができなくなり、マイテキストの登録・変更、および表示の設定を変更できなくなります。</p> <p>1 マイテキストパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）</p> <p>1-1 カーソルボタン▲/▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキストパスワード有効/無効」メニューを表示してください。</p> <p>1-2 カーソルボタン▲/▼で「マイテキストパスワード」メニューの「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。</p> <p>1-3 カーソルボタン▲/▼/◀/▶を使ってパスワードを入力してください。カーソルを「新パスワードを入力してください。」（小）ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶を押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じパスワードをもう一度入力してください。</p> <p>1-4 カーソルを「新パスワードを再入力してください」ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押すと、マイテキストパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約 30 秒間表示されます。この間にパスワードをメモしてください。</p>
	<p>リモコンの ENTER またはカーソルボタン▶を押すと、「マイテキストパスワード 有効/無効」メニューに戻ります。</p> <p>2 マイテキストパスワード機能を無効にする</p> <p>2-1 1-1 の手順に従って、「マイテキストパスワード 有効/無効」メニューを表示してください。</p> <p>2-2 「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。登録されたマイテキストパスワードを入力すると「マイテキストパスワード 有効/無効」メニューに戻ります。間違ったパスワードを入力すると、メニューが閉じます。必要ならば 2-1 から手順を繰り返してください。</p> <p>3 マイテキストパスワードを忘れた場合</p> <p>3-1 1-1 の手順に従って「マイテキストパスワード 有効/無効」メニューを表示してください。</p> <p>3-2 「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください」（大）ダイアログが表示されます。このダイアログには、10 桁のマイテキストパスワード照合コードが表示されています。</p> <p>3-3 10 桁のマイテキストパスワード照合コードをお客様のお名前、電話番号と合わせて</p> <p>お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19 までご連絡ください。確認後、マイテキストパスワードをご連絡いたします。</p>



新パスワード入力
（小）ダイアログ

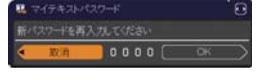

パスワード入力
（大）ダイアログ

設定項目	操作内容
<p>マイテキスト表示</p>	<p>(1) カーソルボタン▲/▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト表示」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキスト表示 有効/無効」メニューを表示してください。</p> <p>(2) カーソルボタン▲/▼で「マイテキスト表示 有効/無効」メニューの「有効」または「無効」を選択してください。</p> <p style="text-align: center;">有効 ↔ 無効</p> <p>「有効」に設定すると、初期画面 (図2-27) と「入力_インフォメーション」ダイアログ (図2-41) に、登録したマイテキストが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「マイテキストパスワード」 (図2-46) が「無効」に設定されているときのみ、「マイテキスト表示」の設定を変更できます。
<p>マイテキスト入力</p>	<p>(1) カーソルボタン▲/▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト入力」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキスト入力」ダイアログを表示してください。</p> <p>(2) 最初の3行（下線付き）に現在のマイテキストが表示されます。マイテキストをまだ登録していないときは、最初の3行は空白です。カーソルボタン▲/▼/◀/▶で各文字を選択し、リモコンの ENTER または  ボタンを押して入力してください。リセットボタンもしくはカーソルボタン◀と  ボタンを同時に押すことで1文字削除することができます。また、カーソルを「消去」または「全消去」に移動させて、ENTER または  ボタンを押すことで、1文字または全ての文字を削除することが出来ます。マイテキストは1行につき最大24文字入力できます。</p> <p>(3) マイテキストを編集するには、カーソルボタン▲/▼/◀/▶で、マイテキストが表示されている行の、変更/削除する文字へカーソルを移動し、ENTER ボタンまたは  ボタンを押して選択します。選択した文字を、マイテキストを入力するときと同じ手順で編集してください。</p> <p>(4) テキストの入力・編集が終わったら、1番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶、ENTER または  ボタンを押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせてカーソルボタン◀、ENTER または  ボタンを押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「マイテキストパスワード」 (図2-46) が「無効」になっているときのみ、「マイテキスト入力」の操作が行えます。
<p>クローニングロック</p>	<p>有効を選択すると「その他」「特別な設定」メニューのクローニング操作が禁止されます。</p>




プレゼンテーションツール

本機では、プレゼンテーションを簡単に、すばやく行うための以下の便利なツールをご利用頂けます。

- インタラクティブ機能 (☞ 下記)
- PC レス プレゼンテーション (☞ 2-67)
- USB ディスプレイ (☞ 2-76)


インタラクティブ機能

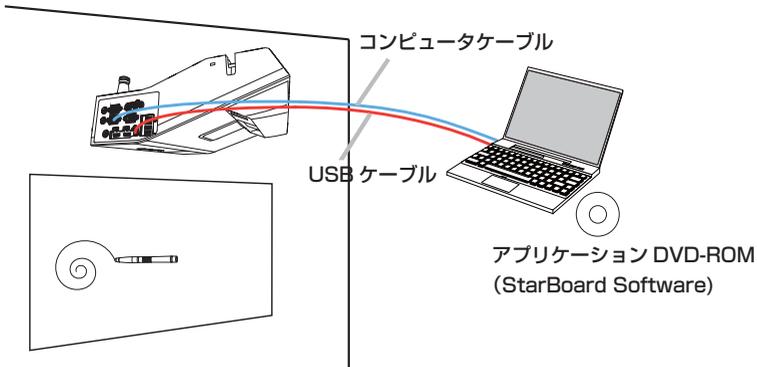

インタラクティブ機能は、プロジェクターに搭載したセンサーと付属のインタラクティブペンをを使って、接続したコンピュータの操作および画面への書き込みなど、インタラクティブな操作を専用のボードなしで実現するものです。

使用時の接続方法

以下の手順に従い、コンピュータと本機を接続してください。

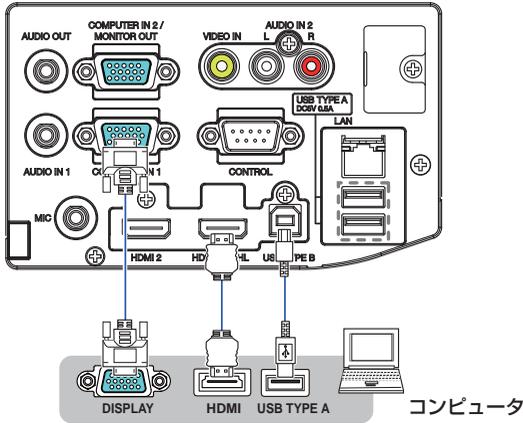

- (1) コンピュータケーブルを本機の **COMPUTER IN** または **HDMI** 端子に接続し、**COMPUTER IN** はネジで固定します。
 - (2) (1) で接続したコンピュータケーブルの反対側をコンピュータの **DISPLAY** 端子に接続し、ネジに対応している場合はネジで固定します。
 - (3) 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの **USB TYPE A** 端子を USB ケーブルで接続します。
- * コンピュータの操作を必要としない場合、**USB TYPE B** の接続は不要です。
- (4) 本機およびコンピュータの電源を接続します。

お知らせ

- インタラクティブ機能使用時は **COMPUTER IN1/IN2** と **HDMI1/MHL** と **HDMI2** 端子からの入力信号での使用を推奨します。
- お使いのコンピュータおよび本機により、USB ケーブル経由でのノイズの影響による誤動作を引き起こす場合があります。その場合はお使いのコンピュータおよび本機の電源ケーブルのアースを接続しているかご確認ください。アースが接続されていない場合、誤動作をする可能性があります。
- 床置きの場合ベンセンサーを遮る場合がありますので、天井 (天井設置) または壁掛けでの設置を推奨します。また、背面投写ではインタラクティブ機能が動作しません。
- ノートパソコン接続時は画面解像度の設定を 1280x800 としてください。異なる設定とした場合、インタラクティブ機能がうまく動作しないことがあります。
- カメラレンズの前に手をだすと、誤動作の原因となります。
- 磁力のあるものをカメラレンズに近づけないでください。インタラクティブ機能の障害になることがあります。


⚠ 注意



- ケーブルの配線に注意してください。
ケーブルにつまみずき、けがをしたり、本機やコンピュータを破損する危険があります。


ユーザー設定

簡単メニューの IWB キャリブレーションまたは、詳細メニューの IWB にて、インタラクティブ機能の設定が行えます。

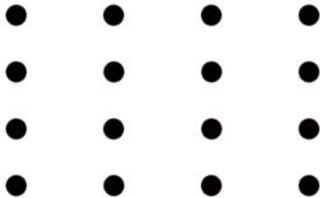設定項目	操作内容
自動キャリブレーション	<p>インタラクティブ機能の初期設定を自動で行います。</p> <ul style="list-style-type: none">・自動キャリブレーション実行中は、以下のようなパターン画像が表示されます。自動キャリブレーションが完了すると、パターン画像が消えます。・自動キャリブレーション実施後に描画位置が合わない場合には、手動キャリブレーションを実施してください。 

お知らせ

- プロジェクター起動直後は明るさの変動により、自動キャリブレーションの精度が低下する可能性があります。プロジェクターの電源を入れた後、2分以上お待ち頂いてから、自動キャリブレーションを実行してください。
- 自動キャリブレーションが完了するまで、プロジェクターに近寄らないようにしてください。
- プロジェクターの映像に外からの強い光が当たっている場合、自動キャリブレーションが失敗することがあります。スクリーン面に直接ライトが当たっている状態は避けてください。
- ご利用の設置環境によっては、自動キャリブレーションが失敗することがあります。この場合、手動キャリブレーションで調整できないか、お試しください。
- ダークカラーのスクリーンでは自動キャリブレーションが失敗することがあります。

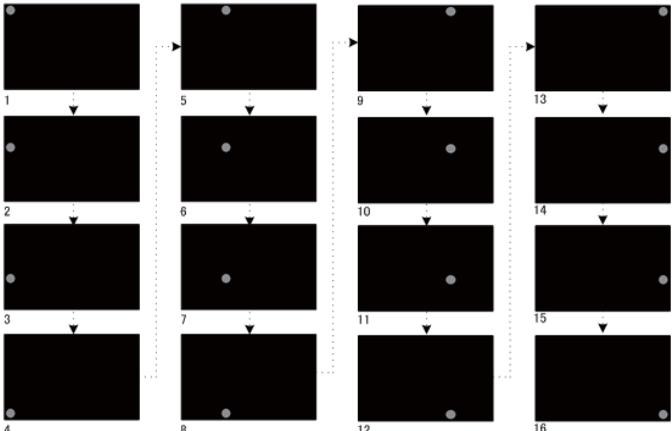
設定項目	操作内容
<p>手動キャリブレーション</p>	<p>インタラクティブ機能の初期設定を付属のペンを利用して実行します。プロジェクターの映像に表示されるマーカーの中心を付属のペンで、クリックしてください。</p> <p>付属のペンでクリックするたびに、マーカーの位置が変わります。合計で、16箇所のマーカーをクリックすると、手動キャリブレーションは終了となります。</p> 

お知らせ

- プロジェクターの設置状況を変えた場合や、デジタルズーム / デジタルシフト等機能によって、映像の表示領域を変更した場合、再度キャリブレーションを行う必要があります。

インタラクティブ機能 (つづき)

設定項目	操作内容
IWB 設定	<p>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、IWB 設定メニューが表示されます。 操作したい項目を選択してください。</p>
	<p>IWB モード</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、IWB モード の設定ができます。 (1) 設定する入力端子を選択します。 (2) IWB モード を選択してください。 PC インタラクティブ ↔ PC レス インタラクティブ ↔ オフ PC インタラクティブ： インタラクティブツール (☑2-56) の PC 操作モード、PJ 内蔵ペイントモード および PJ 操作モードをご利用いただけます。 PC レス インタラクティブ： インタラクティブツールの PJ 内蔵ペイントモードおよび PJ 操作モードをご利用いただけます。 オフ： インタラクティブツールはご利用いただけません。</p>
	<p>指操作</p> <p>指操作機能の有効 / 無効 を選択してください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <ul style="list-style-type: none"> 別売品のフィンガータッチユニット (FT-01B) を使用し、指でのインタラクティブ操作を行う場合は、有効 を選択してください。 付属のペンでのインタラクティブ操作を行う場合は、無効 を選択してください。
	<p>カメラ表示</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、カメラ表示の OSD メニューを表示します。メニュー上には、カメラ映像を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別売品のフィンガータッチユニット (FT-01B) を調整するための機能です。詳しくは、フィンガータッチユニットの取扱説明書をご参照ください。
	<p>マウスタイプ</p> <p>マウスタイプを選択してください。</p> <p>マルチ ↔ シングル</p> <ul style="list-style-type: none"> マルチ を選択した場合、接続しているコンピュータがマルチタッチをサポートしているかを自動で判断します。マルチタッチをサポートしているコンピュータであれば、インタラクティブツール (☑2-56) の PC 操作モードをご利用の際、マルチタッチに対応します。 シングル を選択した場合、PC 操作モードでのマルチタッチには対応しません。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> マルチを選択した際、PC 操作モードでのマウス操作がうまく動作しない場合は、シングルを選択してください。

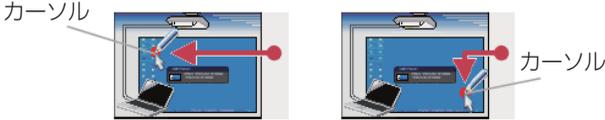設定項目	操作内容
<p>キャリブレーション設定</p>	<p>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、キャリブレーション設定メニューが表示されます。 操作したい項目を選択してください。</p>
	<p>スクリーンタイプ</p> <p>スクリーンタイプ を選択してください。 16 : 10 ↔ 4 : 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 選択したスクリーンタイプ (縦横比) でスクリーンの範囲を設定します。 ・ 設定するスクリーンの範囲を示すガイドが表示されます。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ スクリーンタイプを変更した場合、自動キャリブレーション (☑2-50) または手動キャリブレーション (☑2-51) を実行してください。 ・ キャリブレーション実行時、スクリーンタイプに合わせてキャリブレーションパターンを表示し調整を行います。 ・ 入力信号の解像度やアスペクト (☑2-11) の設定を変更した際、ペンの位置を自動で追従します。このため、再度キャリブレーションを行う必要はありません。 ・ 設定したスクリーンの範囲外に映像がはみ出して表示された場合、その部分をペンでタッチしても動作しません。
	<p>IWB 範囲設定</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、IWB 範囲設定の設定ができます。オートまたはマニュアルを選択してください。</p> <p>オート ↔ マニュアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ オートを選択した場合、インタラクティブツール (☑2-56) の PC 操作モードでのマウスカーソル領域を自動で調節します。 ・ マニュアルを選択した場合、PC 操作モードでのマウスカーソル領域を手動で調節します。 <p>マウスカーソル領域の手動調節</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ マニュアルを選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、画面上のマウスカーソルが移動します。 ・ 左上、右下の順にマウスカーソルの位置をペンでクリックしてください。 <div style="text-align: center;">  </div> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無信号時は、手動調節を実行できません。 ・ 手動調節がうまくいかなかった場合は、もう一度ためしてみてください。 ・ オートを選択した場合、ご使用のコンピュータによっては、インタラクティブツールの PJ 内蔵ペイントモードで描画を行った場合はペンと線が一致するのにも、PC 操作モードでコンピュータのマウス操作を行った場合はペンとカーソルが一致しないことがあります。その場合は、マニュアルを選択してください。

インタラクティブ機能 (つづき)

設定項目	操作内容
マルチディスプレイ	<p>マルチディスプレイの有効 / 無効を選択してください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <ul style="list-style-type: none">マルチディスプレイ機能をご利用になる場合は、有効を選択してください。マルチディスプレイ機能をご利用にならない場合は、無効を選択してください。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none">有効を選択した場合、IWB モード (☐2-52) を設定することができません。有効を選択した場合、インタラクティブツールはご利用いただけません。
メモリーアクセス	<p>メモリーアクセス の設定を選択してください。</p> <p>プロジェクター ↔ コンピュータ</p> <ul style="list-style-type: none">プロジェクターを選択した場合、プロジェクターの内部メモリに保存したテンプレートデータを USB TYPE A のサムネイルに表示します。コンピュータを選択した場合、プロジェクター内部メモリを USB TYPE B 端子に接続したコンピュータで USB メモリとしてファイル操作できるようにします。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none">USB ディスプレイ (☐2-76) をご利用いただく場合には、プロジェクターを選択してください。

IWB モード項目の PC インタラクティブまたは PC レスインタラクティブを選択しているときは、プロジェクター内蔵のペイントツールをご利用になれます。

主な機能

プロジェクターを使った授業や会議、プレゼンテーションなどを、より楽しく分かりやすくするための、効果的な特長を備えています。

プロジェクターの投写映像に描く

プロジェクターの投写映像に絵や文字を描き込むことができます。

お知らせ

- 映像等は、著作物に該当する場合があります。その場合、その利用のためには、著作権法その他の適用される法律に従い、著作権者の許諾が必要となります。
- 映像信号によっては、インタラクティブ機能による描画ができない場合があります。

描き込み画像を保存・再生する

絵や文字を描き込んだ画像を USB メモリやプロジェクター本体に保存したり、保存した画像を呼び出して再表示したりすることができます。

お知らせ

- この機能をご利用になるには、USB メモリが必要です。
- 著作権保護の掛かった画像は保存できません。

簡易マウスとして使う

プロジェクターに接続したコンピュータのマウス代わりに使用することができます。

お知らせ

- この機能をご利用になるには、コンピュータとプロジェクターを接続する USB ケーブルが必要です。

インタラクティブ機能 (つづき)

インタラクティブツールを使う

付属のペンで、プロジェクターの投写映像をタッチすると、図のような初期操作ツールバーが表示され、インタラクティブ機能をご利用いただけます。



-  PC 操作モード：PC 操作モードへ移行します。
-  PJ 内蔵ペイントモード：PJ 内蔵ペイントモードへ移行します。
-  PJ 操作モード：PJ 操作モードへ移行します。
-  ツールバーを消去し、インタラクティブ機能を終了します。
-  ツールバーを最小化表示します。
最小化されたアイコンをタッチすると、ツールバー表示を元に戻すことができます。

お知らせ

- マルチディスプレイ (☑2-54) を有効に設定している場合、本ツールはご利用いただけません。
- 何も操作しない状態がしばらく続くと、ツールバーを自動的に消去します。
- PC 操作モードおよび PJ 内蔵ペイントモードでのマルチタッチは、6 本のペンまで対応します。

PC 操作モード

PC 操作モードでは、プロジェクターで投写しているコンピュータ映像を付属のペンでタッチし、マウスクリックまたはドラッグ操作を行うことができます。

プロジェクターの画面に図のような PC 操作ツールバーが表示されます。



-  マウスの右クリックボタンとして機能します。
-  PC 操作モードを終了し、初期操作ツールバーを表示します。
-  ツールバーを最小化表示します。
最小化されたアイコンをタッチすると、ツールバー表示を元に戻すことができます。

お知らせ

- IWB モード (☑2-52) を PC インタラクティブに設定してください。
- プロジェクターの **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB 端子 (TYPE A) を USB ケーブルで接続してください。
- 画面上の任意の点をペンで長押しすると、マウスの右クリックと同様の動作となります。
- 何も操作しない状態がしばらく続くと、ツールバーを自動的に最小化表示していた場合は、ツールバーを消去します。

PC 内蔵ペイントモード

PJ 内蔵ペイントモードでは、プロジェクターに内蔵された描画機能をご利用いただくことができます。

プロジェクター画面に以下のような PC レスツールバーが表示されます。
 ツールバーのアイコンにペンでタッチすると、以下のような機能をご利用いただけます。
 アイコン以外の位置にペン先を付けてドラッグすると、ツールバーを移動できます。



お知らせ

●映像等は、著作物に該当する場合があります。その場合、その利用のためには、著作権法その他の適用される法律に従い、著作権者の許諾が必要となります。

1. ペン ペンの機能を選びます。



ペン：

ドラッグすると、ペンカラーで指定した線を描くことができます。



レーザーペン：

ドラッグすると、ペンカラーで指定した線を描くことができます。
 レザーペンによる描画は3秒以上経過後、次の描画で消えます。




消しゴム：

ドラッグすると描いた線を消すことができます。

インタラクティブ機能 (つづき)

2. 図形描画 ペン・レーザーペンで描画する、図形を選択します。

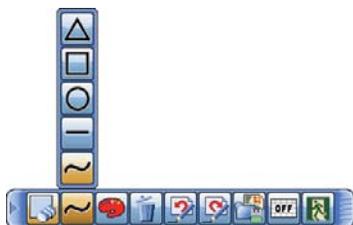

 フリーハンド：
ペン・レーザーペンをフリーハンドで描画できます。

 直線描画：
ペン・レーザーペンで、ドラッグを開始した点から、終了した点までの間を直線描画します。

 円描画：
ペン・レーザーペンで、ドラッグを開始した点を中心に、ドラッグを終了した点までを半径として円を描画します。

 四角形描画：
ペン・レーザーペンで、ドラッグを開始した点を始点として、ドラッグを終了した点を終点に、四角形を描画します。

 三角形描画：
ペン・レーザーペンで、ドラッグを開始した点を始点として、ドラッグを終了した点を終点に、三角形を描画します。

3. ペンカラー 鉛筆で描く線の色を選びます。



それぞれの色を指定します。

4. 編集操作 描画内容のUndo/Redo/ 消去ができます。



Undo : 描画内容を元に戻します。



Redo : 描画内容を元に戻した内容を、やり直しします。



消去 : ペンで描いた全ての線を消去します。

5. ファイル操作

プロジェクター内蔵ペイントツールが表示されている状態では、インタラクティブペンを使って、サムネイルメニュー上のアイコンをクリックすることで、サムネイルの操作をすることができます。



プロジェクターの画面を、描き込んだ字や絵とともに、プロジェクターに接続された USB メモリやプロジェクターの内部メモリに保存します。



プロジェクターに接続された USB メモリに保存します。



プロジェクターの内部メモリに保存します。

- ・ファイルは「PJ_Capture」というフォルダの中に「Pxxx.jpg」(xxx は通し番号) というファイル名で保存されます。「PJ_Capture」フォルダが無いときは自動的に作成されます。
- ・ファイルを保存した USB メモリをプロジェクターから外すときは、必ずプロジェクターの「USB メモリ取り外し」を実行してください。保存したファイルの日時情報はプロジェクターの日付と時刻の設定に依存します。「USB メモリ取り外し」を実行せずに USB メモリを外すと、日時情報が正しく記録されないことがあります。
- ・ツールバーは保存されません。
- ・著作権保護の掛かった画像は保存できません。
- ・この機能で描画した内容は、プロジェクターの「マイスクリーン」には保存されません。



USB メモリの登録ファイルをサムネイル表示します。サムネイルからお好みファイルをタッチすると、その映像をプロジェクターに表示することができます。



USB メモリから、現在選ばれているファイルの次のファイル呼び出して表示します。本機能はプロジェクターの USB メモリを表示している場合に有効になります。



USB メモリから、現在選ばれているファイルの一つ前のファイル呼び出して表示します。本機能はプロジェクターの USB メモリを表示している場合に有効になります。

お知らせ

- プロジェクターの内蔵メモリのファイルを操作するためには、メモリアクセス(☑2-54)でプロジェクターを選択してください。

インタラクティブ機能 (つづき)

6. **バックグラウンド** バックグラウンド表示を選択します。



   それぞれのテンプレートを表示します。

  バックグラウンドを黒一色または白一色で表示します。

 バックグラウンド表示を消して、投写映像を表示します。無信号の場合は、スタートアップ画面を表示します。

7. **戻る** PJ 内蔵ペイントモードを終了し、初期操作ツールバーを表示します。

 描画モードを終了すると、保存していない描画は失われます。

8. **最小化** ツールバーを最小化表示します。

 最小化されたアイコンをタッチすると、ツールバー表示をもとに戻すことができます。

9. **移動** ツールバーを移動します。

 ペン先を付けてドラッグするとツールバーを移動します。

PJ 操作モード

PJ 操作モードでは、プロジェクターの画面に図のような PJ 操作ツールバーが表示されます。ツールバーのアイコンを付属のペンでタッチすることで、プロジェクターの操作をすることができます。



選択した入力端子へダイレクトに切り替えます。



表示を一時的に消去（ブランク）します。スクリーンの任意の一点をタッチすると、表示が復帰します。その際、初期操作ツールバーを表示します。

- プロジェクターのリモコンの **AV MUTE** ボタンと同様にご利用いただけます。



音量を調整するために使用します。



拡大のオン / オフを切り替えます。



アイコンを選択してから画面をタッチすると、タッチした位置の拡大表示をします。



アイコンを選択すると、拡大表示を OFF します。



プロジェクターは静止モードになり、映像が静止します。



指操作機能の有効 / 無効を切り替えます。



自動キャリブレーションを実行します。



プロジェクターを消灯します。アイコンを約 3 秒間タッチし続けてください。

- 描画機能のご利用中にプロジェクターを消灯すると、保存していない描画は失われます。



PJ 操作モードを終了し、初期操作ツールバーを表示します。

前準備

インタラクティブ機能を使用するには専用のペンが必要です。（☞1-15）

使用前にペンに電池を入れておいてください。（☞1-32）

別売品のフィンガータッチユニット（FT-01B）を使用することで、指でのインタラクティブ操作が可能になります。

ペンの使い方

ペンを使用して文字や画像を描くには、スクリーン上にペンの先端を押し当ててペンを動かします。スクリーンからペンの先端を放すと書き込みが終了します。以下の2点に注意してペンをご使用ください。

- (1) ペンでの描画は、スクリーンに対しできるだけペンを垂直に立て、ペン先を押し付けるように筆圧をかけて描いてください。
- (2) スクリーン上に描いた文字や画像がうまくコンピュータに取り込まれない場合は、ペンの持ち方を変えて正しく表示されるかを確認してください。



注意



●ペンを落としたり、誤った扱いはしない

- ▶ ペンに水や液体をかけないでください。万一ぬれた場合は、すぐに拭きとってください。
- ▶ 長期間ペンを使用しないときは、電池をとりだしてください。

お知らせ

- ペンが発する赤外線の本機が読み取ることによりペン座標を検出する機構のため、ペンと本機を遮断しますと、正常に入力できません。遮断しないようにご使用ください。

ペンの基本操作

ペン先のボタンを使用して、以下のマウス操作を行うことができます。

●クリック

ペン先で表示面を適度な強さで押し、素早く離します。

●ダブルクリック

ペン先で表示面を適度な強さで押し離す動作を、同一箇所に対して素早く2回繰り返します。ペンを長押しすると、マウスの右クリックと同じ動作になります。

●ドラッグ

ペン先で表示面を適度な強さで押し、そのままペンを離さずに押したままペンを移動します。

"StarBoard Software" の使用方法

初めて "StarBoard Software" をご使用になる場合は、付属の "StarBoard Software" DVD-ROM のマニュアルに従って、"StarBoard Software" をインストールしてください。

インストール方法については、DVD-ROM をコンピュータの DVD ドライブに入れた際に立ち上がるメニューから、"Browse Documents" を選んだ後、"Software" フォルダ、"ja" フォルダを選んで、その中にある "StarBoard Software Installation Guide.pdf" をご参照ください。

使用方法および機能については、上記 "ja" フォルダ内の "StarBoard Software Quick Start Guide.pdf" をご参照ください。

また、インストール後は、"StarBoard Software" を立ち上げ、"ヘルプ" → "オンラインヘルプ" から詳細内容をご参照いただけます。



注意

"StarBoard Software" DVD-ROM は、コンピュータの DVD ドライブで使用する



"StarBoard Software" DVD-ROM を DVD プレイヤーなどで再生すると、突然大きな音が出て、聴力障害やご使用のスピーカの破損の原因となることがあります。必ずコンピュータの DVD ドライブで使用してください。

DVD-ROM の取り扱いに注意する



"StarBoard Software" DVD-ROM は、ケースに入れて大切に保管してください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。

お知らせ

- DVD-ROM の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- DVD-ROM の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- "StarBoard Software" のマニュアルではペンのことを電子ペンとよびます。
- "StarBoard Software" のマニュアルでは、本書と表記が異なる場合があります。
- "StarBoard Software" のマニュアル、オンラインヘルプ、ソフトウェアメッセージまたは他の関連資料内表記の StarBoard という表現は日立インタラクティブプロジェクターまたはプロジェクターを使ったホワイトボードシステムを指します。("StarBoard Software" は、添付の "Starboard Software" そのものを指します。)
- 日立インタラクティブプロジェクターと "StarBoard Software" の組み合わせで使用可能な機能は Starboard FX Portable に準拠いたします。

必要なシステム環境について：StarBoard Software

本機でインタラクティブ機能を使用するには、以下のものがが必要です。(Windows[®] 版)

■コンピュータ：専用アプリケーション、"StarBoard Software" をインストールします。

"StarBoard Software" のインストールに必要な最小要件は以下の通りです。

- ・ CPU：Pentium 4 1.8GHz 以上 (推奨：Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上)
- ・ ハードドライブ空き容量：600MB 以上
- ・ メモリ：1GB 以上
- ・ ディスプレイ表示色：32 ビット
- ・ オペレーションシステム (OS)：
Windows[®] 7 (32/64bit 版)
Windows[®] 8.1 (32/64bit 版)
 - － StarBoard Software はリリース時の最新のサービスパックを適用した状態で動作確認されています。
 - － Windows[®] Tablet PC Edition および Server Edition には対応していません。
- ・ 前提ソフトウェア：
Internet Explorer[®] 8/9/10/11 (インターネット検索機能)
Microsoft Word[®] 2007/2010/2013 (Word 文書の取り込み)
Microsoft Excel[®] 2007/2010/2013 (Excel 表の取り込み)
Microsoft PowerPoint[®] 2007/2010/2013 (PowerPoint 文書の表示)
Adobe[®] Reader X/XI (PDF ファイルの表示)
Adobe[®] Flash[®] Player 10 (Flash オブジェクト使用時)
- ・ その他：DVD-ROM ドライブ
ハードウェアオーバレイ機能付きビデオカード (動画機能使用時)

(Webcam 機能を使用する場合)

- ・ DV (デジタルビデオ、機器 DV カメラ、D-VHS など)
- ・ DirectShow 対応キャプチャ機器 (WDM ドライバ版)

(遠隔会議の主催機能を使用する場合)

- CPU：Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上
- ハードドライブ空き容量：2GB 以上
- メモリ：2GB 以上
- その他：54Mbps 以上の TCP/IP ネットワーク

(i-learn: maths toolbox を使用する場合)

- ・ ディスプレイ解像度：1024 x 768 以上
- ・ アプリケーション：Adobe[®] Reader[®]
- ・ その他：32bit 色対応 3D ビデオカード

インストール要件についてはソフトウェアのバージョンアップ等により予告なく変更になることがあります。

最新の条件については付属の "StarBoard Software" の DVD-ROM のマニュアルをご参照ください。

本機でインタラクティブ機能を使用するには、以下のものがが必要です。(Macintosh[®] 版)

■コンピュータ：専用アプリケーション、"StarBoard Software" をインストールします。
"StarBoard Software" のインストールに必要な最小要件は以下の通りです。

- ・ CPU : Intel CPU
- ・ ハードドライブ空き容量 : 600MB 以上
- ・ メモリ : 1GB 以上
- ・ ディスプレイ表示色 : High Color (16 bit) 以上
- ・ オペレーションシステム (OS) : Mac OS[®] X 10.8/10.9/10.10
- ・ 前提ソフトウェア :
Microsoft PowerPoint[®] 2004/2008/2011 for Mac (Power Point 文書の表示時)
Apple QuickTime[®] 7.1 以降 (動画機能使用時)
Adobe[®] Flash[®] Player 10 (Flash オブジェクト使用時)
- ・ その他 : DVD-ROM ドライブ

(遠隔会議の主催機能を使用する場合)

- ・ CPU : Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上
- ・ ハードドライブ空き容量 : 2 GB 以上
- ・ メモリ : 2 GB 以上
- ・ その他 : 54 Mbps 以上の TCP/IP ネットワーク

(i-learn: maths toolbox を使用する場合)

- ・ ディスプレイ解像度 : 1024 x 768 以上
- ・ アプリケーション : Adobe[®] Reader[®]
- ・ その他 : 32bit 色対応 3D ビデオカード

インタラクティブ機能を快適にご使用になるためには下記のスペックを推奨いたします。

- ・ CPU : Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上
- ・ メモリ : 2 GB 以上

インストール要件についてはソフトウェアのバージョンアップ等により予告なく変更になることがあります。

最新の条件については付属の "StarBoard Software" の DVD-ROM のマニュアルをご参照ください。

インタラクティブ機能 (つづき)

お知らせ

- 無線送信機、テレビ、複写機、冷暖房器具等の電磁波や、無線周波数が発生するおそれのある機器の近くには設置しないでください。
- ほこりの多い場所や、温度、湿度が極端に高い場所や低い場所は避けてください。
- インタラクティブペンは赤外線を利用して位置検出を行っていますので、スクリーン表面に直射日光のあたる場所でのご利用は避けてください。また、ペンを使用している近くで赤外線波長が出る機器（プラズマディスプレイやモーションセンサー、自動照明センサー等）が使用されている環境では、誤動作する可能性がありますのでご了承ください。
- インバータ蛍光灯の近くに設置、あるいはスクリーンにインバータ蛍光灯の光が当たっているとペンがなめらかに動かない場合があります。
- 光源や直射日光などの強い光を避けて設置してください。ペンセンサー（カメラ）に強い光が当たると、ペンが正常に動かないことがあります。
- デジタルズームを最も大きくし（100%）、キーストンとコーナーフィット機能を使用していない状態での画面サイズが 60-100 インチとなる位置に設置して使用してください。キーストンまたはコーナーフィット機能を使用した場合には、補正した後の表示している画面サイズが 60-100 インチの場合でもペンの位置が正しく画面に反映されない、またはペンの操作に反応しない場合があります。
- コンピュータの Direct X 機能がオフになっていると動画ファイルを "StarBoard Software" で開けない場合があります。その場合は Direct X 機能をオンしてください。Direct X の機能のオン/オフの確認方法及び設定についてはコンピュータあるいは OS のサポートにお問い合わせください。

PC レス プレゼンテーション

USB TYPE A 端子からの映像信号を選択すると、PC レス プレゼンテーションを開始します。PC レス プレゼンテーションでは、本機の **USB TYPE A** 端子に挿入された USB メモリの画像データを、以下の 3 つの表示モードで表示させることができます。

■サムネイルモード (図2-68)

メモリに保存された画像ファイル、フォルダを並べて縮小表示します。
PC レス プレゼンテーション開始時は、サムネイルモードで表示します。

■フルスクリーンモード (図2-72)

1 つの画像を画面にいっぱいに表示します。

■スライドショーモード (図2-74)

フォルダ内の画像を順繰りに表示します。

対応記録メディアとファイル形式

■対応記録媒体

- USB メモリ (USB フラッシュメモリ、USB ハードディスク、USB メモリカードリーダー)
- 内部メモリ (図2-71)

■対応記録媒体フォーマット

- FAT12 / FAT16(FAT) / FAT32 (NTFS フォーマットには対応しておりません。)

■対応ファイル形式

- JPEG (.jpeg, .jpg) : プログレッシブエンコード JPEG には対応していません。
- Bitmap (.bmp) : 16bit、および圧縮形式の BMP には対応していません。
- PNG (.png) : インターレース PNG には対応していません。
- GIF (.gif) : 動画ファイルは再生できません。
- Movie (.avi, .mov) * 対応ビデオフォーマット: Motion-JPEG
対応オーディオフォーマット: WAV (Linear PCM, Stereo 16bit), IMA-ADPCM

お知らせ

- 複数のドライブとして認識される USB リーダー (アダプタ) は、正常に動作しない場合があります。
- USB ハブは正常に動作しない場合があります。
- セキュリティ USB メモリは正常に動作しない場合があります。
- USB メモリを挿入したり取外すときにはご注意ください。
- 解像度が下記より大きい、または 36 × 36 より小さいファイルは表示されません。
また、解像度が 100 × 100 より小さいファイルは表示されない場合があります。
1280 × 800 (静止画), 768 × 576 (動画)
- フレームレートが 15fps を超える動画は、表示できません。
- ビットレートが 20Mbps を超える動画は、表示できません。
- 対応しているファイル形式でも、一部のファイルは表示できない場合があります。
- サムネイルモードで画像データの内容 (サムネイル画像) を表示できない場合は、枠のみ表示されます。

サムネイルモード

サムネイルモードでは、USB メモリに保存された画像をサムネイル表示し、画面の上下にサムネイルメニューが表示されます。1 画面に最大 20 の画像ファイルまたはフォルダを表示します。

PC レス プレゼンテーションは、サムネイルモードで開始されます。サムネイルモードからは、フルスクリーンモード、およびスライドショーモードに移ることができます。



サムネイル画面

■スライドショーアイコン

画像番号の下に表示されているアイコンは、以下のようにスライドショーモードでの画像の設定を示しています。

アイコン	表示内容
	スライドショーで表示されます。
	スライドショーで最初に表示されます。
	スライドショーで最後に表示されます。
	スライドショーでは表示されません。
	スライドショーでは、この画像のみが表示されます。

■サムネイルモードの操作


サムネイルモードでは、操作パネル、リモコン、ペン、WEB コントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲ / ▼ / ◀ / ▶	▲ / ▼ / ◀ / ▶	[▲]/[▼]/[◀]/[▶]	カーソルを移動します
PAGE UP PAGE DOWN	—	[前ページ] [次ページ]	ページを切り替えます
ENTER	入力切替	[決定]	<ul style="list-style-type: none"> ・フォルダを選択していた場合は、フォルダを開き、フォルダ内のファイルやフォルダをサムネイル表示します。 ・サムネイル画像を選択していた場合は、画像をフルスクリーンモードで表示します。 ・画像番号を選択していた場合は、画像の設定メニューを表示します (☞ 下記)。

応用編

■画像の設定メニュー

画像番号を選択して **ENTER** ボタン (または **☞** ボタン) を押し、選択されていた画像の設定メニューが表示されます。画像の設定メニューでは、選択された画像の、スライドショーモードなどでの表示を設定できます。

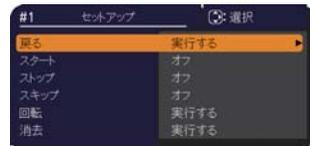

設定項目	操作内容
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最初の画像になります。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最後の画像になります。
スキップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンにすると、選択した画像はスライドショーモードでは表示されなくなります。
回転	カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押し、選択された画像が 90 度時計回りに回転します。
消去	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選択された画像を削除します。削除を実行した後、サムネイルメニューに表示されている画像番号を更新します。削除した画像がスライドショーの最初または最後に設定されていた場合、スタート / ストップの設定も更新します。

お知らせ



- ボタン操作、および画像の設定メニューの操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- 「スタート」、「ストップ」、「スキップ」、「回転」の設定は、プレイリスト (☞ 2-75) に保存されません。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用設定されている場合は変更できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、**☞** ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (☞ 2-70) の「入力」を使用してください。

サムネイルメニュー

サムネイル画面の上下に表示される、サムネイルメニューから、PC レス プレゼンテーションを操作することができます。

カーソルボタンで各項目を選択し、**ENTER** ボタン (または  ボタン) を押してください。

設定項目	操作内容
	上位のフォルダに移動します。
並び替え	ファイルやフォルダを並び替えます。
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
名称昇順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、名称の昇順に並び替えます。
名称降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイル名称の降順に並び替えます。
日付昇順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の昇順に並び替えます。
日付降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の降順に並び替えます。
▲ / ▼	ページを切り替えます。
スライドショー	スライドショーを設定、または開始します。
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すとサムネイル画面に戻ります。
プレイ	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すとスライドショーを開始します。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを開始する画像番号を設定します。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを終了する画像番号を設定します。
インターバル	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間 (1s ~ 999s) を設定します。
プレイモード	カーソルボタン◀ / ▶でスライドショーの再生モードを設定します。 ■ 「ワンタイム」 : スライドショーを 1 回再生します。 ■ 「エンドレス」 : スライドショーの終了の画像を表示すると再び最初に戻り、繰り返して再生を続けます。
入力	PC レス プレゼンテーションを終了し、映像信号の入力端子を USB TYPE B 端子に切り替えます。
メニュー	本機のメニューを表示します。
USB メモリ取外し	本機から USB メモリを取り外すときに使用します。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、安全に USB メモリを取り外せるようになります。一旦「USB メモリ取外し」を実行すると、再度 USB TYPE A 端子に USB メモリを挿入するまで、本機は、USB メモリを認識しなくなります。
 / 	ファイルに音声データが含まれている場合に、音のオン/オフを切り替えます。

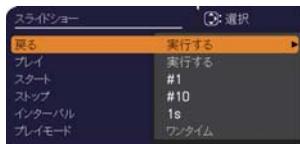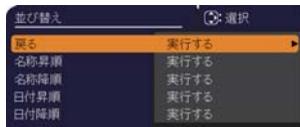

お守りください

- USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニューから「USB メモリを取外し」を実行するか、本機の電源を切ってください。

お知らせ

- 「スライドショー」の、「スタート」、「ストップ」、「インターバル」、「プレイモード」の設定は、プレイリスト(☐2-75)に保存されます。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用で設定されている場合は変更できません。
- 「インターバル」を数秒間と短く設定すると、画像ファイルのサイズが大きい、画像の保存されているフォルダが深い、同じフォルダに保存された画像ファイルが多いなどの場合、ファイルの読み込みに、設定した時間より長くなる場合があります。
- 動画に含まれる音声データを再生すると、画質が落ちることがあります(カタカタしたりコマが飛んだりする)。画質を優先する場合は、♪(の操作)で音声を切ってください。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または[✕]をUSB TYPE A に選択している場合は、♪は操作できません。
- ファイルに問題があり、画像が読み込めないなどの問題が発生した場合、サムネイル画像の代わりに、以下のエラーアイコンを表示します。



_____ ファイルが破損しているか、対応していない形式が使われています。



サムネイル画像を表示することができないファイルは、ファイル形式アイコンで表示します。

内部メモリ

内部メモリ の中には複数のテンプレートデータが保存されています。USB TYPE A で、これらの画像を表示することが可能です。テンプレートデータとペンを使用することで、簡単にプレゼンテーションが可能です。

IWB メニューのメモリーアクセスの設定をコンピュータにすると、コンピュータでプロジェクターの内部メモリを参照可能です。内部メモリにコンピュータからプロジェクターに画像データを保存することができます。画像データを保存するホルダーは”PJ_INTERNAL”というリムーバブルディスクとして見えます。

画像データを保存したら、リムーバブルディスクを切り離し、IWB メニューのメモリーアクセスの設定をプロジェクターにすると、USB TYPE A で画像データの再生が可能になります。

お知らせ

- プロジェクターの内部メモリは、コンピュータ接続によってウィルス感染の可能性があります。

フルスクリーンモード

フルスクリーンモードでは、本機の画面いっぱいに 1 つの画像を表示します。

フルスクリーンで表示するには、サムネイル画面で画像を選択し、 ボタンか **ENTER** ボタンを押すか、Web コントロールのリモートコントロールで **ENTER** をクリックしてください



フルスクリーン表示

■フルスクリーンモードの操作

フルスクリーンモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。


操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▼ / ▶ / PAGE DOWN	▼ / ▶	[▼]/[▶]/ [次ページ]	次の画像を表示します。
▲ / ◀ / PAGE UP	▲ / ◀	[▲]/[◀]/ [前ページ]	前の画像を表示します。
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります

お知らせ

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (☐2-70) の「入力」を使用してください。

■フルスクリーンモードでの動画の操作

フルスクリーンモードで動画の再生中に、カーソルボタン、ENTER ボタン、 ボタンのどれか、または WEB リモコンのカーソルボタン、または [決定] ボタンを押すと、右のような動画操作パネルが画面に表示されます。動画操作パネルが表示されている間は、操作パネル、リモコン、WEB リモコンの各ボタンで、以下の様に動画の再生を操作することができます。

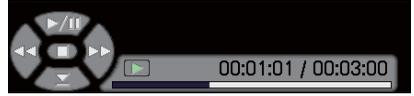

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲	▲	[▲]	 (再生) /  (一時停止) を切り替えます
▶	▶	[▶]	 (FF) 早送り
◀	◀	[◀]	 (REW) 巻戻し
ENTER	入力切替	[決定]	 (停止), サムネイルモードに戻ります
PAGE DOWN	-	[次ページ]	次の画像を表示します
PAGE UP	-	[前ページ]	前の画像を表示します


お知らせ

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。いったん本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー「入力」( 2-70) を使用してください。
- 動画再生中インタラクティブ機能での描画はできません。
- 動画再生中にインタラクティブペンで画像をクリックすると、サムネイルに戻ります。

スライドショーモード

スライドショーモードでは、1つのフォルダに保存された一連の画像を、フルスクリーン表示で、順ぐりに表示します。スライドショーでは、サムネイル画面で表示される、画像番号の順に画像が表示されます。スライドショーの表示設定は、サムネイルモードでの画像の設定メニュー (図2-69) またはサムネイルメニュー (図2-70)、およびプレイリスト (図2-75) から変更できます。設定は、プレイリストに保存されます。

スライドショーを開始するには、サムネイルメニューの「スライドショー」から「プレイ」を選択し、ENTER ボタン (または  ボタン) を押してください。

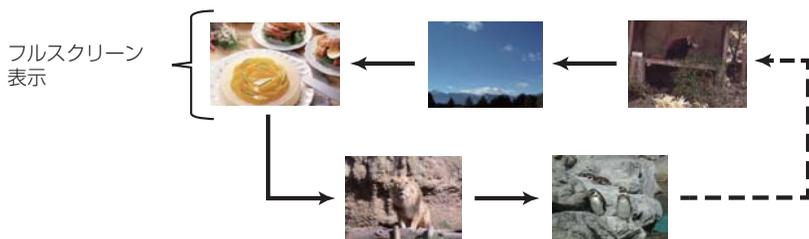

スライドショーモード

■スライドショーモードの操作

スライドショーモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります

お知らせ

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- スライドショーは、「プレゼンテーション」メニュー (図3-26)、マイボタン 1 / 2 (図3-32)、および Web コントロールのリモートコントロール (図3-50) から開始できます。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (図2-70) の「入力」を使用してください。
- 「プレイモード」 (図2-70) が「ワンタイム」に設定されていると、スライドショーが終了すると、ENTER ボタン、または  ボタンが押されるまで、最後の画像を表示し続けます。
- USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用設定されている場合は、スライドショーの各設定は変更できません。

プレイリストについて

プレイリストは、表示される画像ファイルとその表示設定を決める、DOS 形式のテキストファイルです。プレイリストのファイル名は "playlist.txt" です。プレイリストは、PC レス プレゼンテーションを開始したとき、またはスライドショーを設定したときに選択していた画像ファイルがあるフォルダに自動的に作成されます。

プレイリスト、およびそのファイル名はコンピュータ上で編集することができます。

プレイリストの記述の順番、内容は、以下の通りです。

それぞれの情報は「:」で区切られます。また、各行の最後にも「:」が必要です。二行目以降は、1 ファイルにつき 1 行で記述します。

```
1 行目      START * :STOP * :INTERVAL * :MODE * :
2 行目      [ファイル名] : [表示期間] : [回転設定] : [スキップ] :
:           :           :           :           :
```

START (「スタート」)、STOP (「ストップ」)、INTERVAL (「インターバル」)、MODE (「プレイモード」)、回転設定 (「回転」)、スキップ (「スキップ」) は、画像の設定メニュー (☐2-69)、またはサムネイルメニュー (☐2-70) で設定できます。

START * : スライドショーで最初に表示する画像番号を指定します。

STOP * : スライドショーで最後に表示する画像番号を指定します。

INTERVAL * : スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間を、1 ~ 999 (秒) の範囲で指定します。

MODE * : スライドショーの再生モードを指定します。

0 = ワンタイム 1 = エンドレス

[表示期間] : スライドショーでの表示期間を個別に指定します。

0 ~ 999900 (ミリ秒) の範囲で、100 ミリ秒単位で指定します。

[回転設定] : 画像の回転を設定します。

rot1 = 時計方向に 90 度回転 rot2 = 180 度回転

rot3 = 時計方向に 270 度回転

[スキップ] : SKIP を設定すると、スライドショーで表示されません。

(プレイリストの記述例)

```
START 2: STOP 5: INTERVAL 3: MODE 0:
```

```
001.jpg :rot1 :: ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは表示されません
```

```
002.jpg :600 :: ←スライドショーで最初に 0.6 秒間表示されます。
```

```
003.jpg :700 :rot1 :: ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは 0.7 秒間表示されます。
```

```
004.jpg :::SKIP : ←スライドショーでは表示されません
```

```
005.jpg :rot2 :: ←180 度回転、スライドショーで最後に 3 秒間表示され、002.jpg に戻ります。
```

```
006.jpg :100 :rot2 :: ←スライドショーでは表示されません。
```

お知らせ

- プレイリストの 1 行に書ける文字数は、改行コードを含めて 255 文字までです。これを超えるとプレイリストは無効になり、プレイリストのエラーで表示できなくなります。
- プレイリストに登録できる画像ファイルは最大で 999 個です。999 を超える場合は、先頭から 999 個のファイルに登録します。フォルダ内にフォルダがある場合は、最大ファイル数はフォルダの数の分少なくなります。
- USB メモリが保護されているか、十分な空き容量が無い場合はプレイリストを作成できません。

USB ディスプレイ (Windows® コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

- OS : Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Enterprise (32bit 版のみ)
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise (32bit 版のみ)
Windows® 8/8.1 / Windows® 8/8.1 Pro / Windows® 8/8.1 Enterprise
- CPU : Pentium® 4 (2.8GHz 以上)
- メモリ : 512MB 以上
- ハードディスク空き容量 : 30MB 以上
- グラフィックインタフェース: 16bit、XGA 以上
- USB(A) 端子
- USB ケーブル

USB ディスプレイの開始手順

1. 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
2. **USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識し、本機内のアプリケーション、"LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動してコンピュータ画面の送信を開始します。

"LiveViewer Lite for USB" が起動すると、コンピュータのタスクトレイに右のようなアイコンが表示されます。



お知らせ

- IWB メニューのメモリアクセスの設定がコンピュータになっている場合、"Live Viewer Lite for USB" は起動できません。USB ディスプレイをご使用の場合は、メモリアクセスをプロジェクトに設定してください。(☎2-54)
- "LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動しない場合は、以下の手順に従ってください。
 - 1) [スタート]メニューから、[ファイル名を指定して実行]を選択します。
 - 2) F:\LiveViewerLiteForUSB.exe と入力し、[OK]をクリックします。
↑
コンピュータで CD-ROM ドライブが F ドライブでない場合は、F の代わりに CD-ROM ドライブに割り当てられているドライブ文字を入力してください。
- スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。
- パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが動くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、日立のホームページで最新版を入手してください。
日立ホームページ URL: <http://www.hitachi.co.jp/proj/>
ホームページ内のアップデートに関する指示に従って、インストールしてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。
"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとする、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。
A small dialog box titled "LiveViewer Lite for USB" with the text "LiveViewer 実行中は、LiveViewer Lite for USB を起動できません" and an "OK" button.
- USB ケーブルが接続されているにもかかわらず "接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。

お知らせ

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。
- "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
- ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
- ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
- セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB" の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げてもまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
- **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に HDMI ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
- USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

右クリックメニュー

タスクトレイのアイコンを右クリックすると右のようなメニューが表示されます。

表示 : フローティングメニューを表示します。タスクトレイのアイコンは表示されなくなります。

終了 : "LiveViewer Lite for USB" を終了します。



お知らせ

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。

フローティングメニュー

右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン

本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。
画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン

コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン


コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。
コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン

オプションメニューを表示します。(P.2-79)

(5) 最小化ボタン

フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

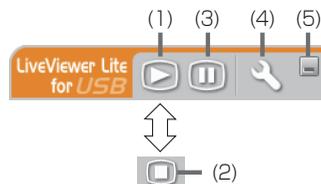

お知らせ

- キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) “画質優先モード設定”

“LiveViewer Lite for USB” は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。JPEG データの圧縮率が異なる以下の 2 つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが、画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

<CP-TW3005J> : 1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン/オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4) LiveViewer Lite for USB の表示

LiveViewer のアプリケーションウィンドウを表示したい場合は、チェックボックスをチェックしてください。



(5) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB” のバージョン情報を表示します。

お知らせ

- コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [~~X~~] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。

USB ディスプレイ (Mac コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

- OS : Mac OSX 10.5(Intel)
Mac OSX 10.6(Intel)
Mac OSX 10.7(Intel)
Mac OSX 10.8(Intel)

このアプリケーションは Power PC に対応していません。

- メモリ : 512MB 以上
- ハードディスク空き容量 : 30MB 以上
- グラフィックインタフェース: 16bit、XGA 以上

USB ディスプレイの開始手順

1. 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
2. **USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識します。

CD-ROM をダブルクリックし、そして "LiveViewerLiteForUSB_MacOS.app." をダブルクリックします。



お知らせ


- IWB メニューのメモリアクセスの設定がコンピュータになっている場合、"Live Viewer Lite for USB" は起動できません。USB ディスプレイをご使用の場合、メモリアクセスをプロジェクトに設定してください。(☎2-54)
- スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。
- パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、日立のホームページで最新版を入手してください。
日立ホームページ URL: <http://www.hitachi.co.jp/proj/>
ホームページ内のアップデートに関する指示に従って、インストールしてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。
- USB ケーブルが接続されているにもかかわらず "接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。



お知らせ

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。
- "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
- ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
- ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
- セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB" の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げてもまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
- **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に HDMI ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
- USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

メニュー

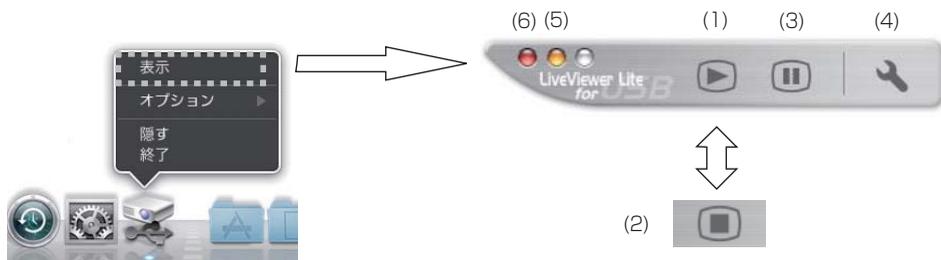

右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン

本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。

画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン

コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン

コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。

コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン

オプションメニューを表示します。(☞2-83)

(5) 最小化ボタン

フローティングメニューを閉じ、コンピュータのドックにアイコンで表示します。

(6) 終了ボタン

フローティングメニューを閉じます。

お知らせ

- キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) “画質優先モード選択”

“LiveViewer Lite for USB” は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。JPEG データの圧縮率が異なる以下の2つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが、画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

<CP-TW3005J> : 1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン/オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB” のバージョン情報を表示します。



お知らせ

- コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [X] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。